

# Инструкция пользователя

## Вибромассажер

### Family 135T



**EAC**

## Дорогой покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Вы приобрели современный тренажер, он, несомненно, станет Вашим лучшим помощником.

**Вибромассажер Family 135T** сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

- Большая, удобная нескользящая опора для ступней.
- Стойка регулируемая по высоте.
- Мощный электродвигатель.
- Покрытие титановым порошком серебристого цвета.
- 7 массажных поясов с различными массажными эффектами
- 20 скоростных режимов

Занятия на этом тренажере в уютной домашней обстановке помогут Вам:

- сохранить хорошую физическую форму
- расслабить мышцы после тренировки
- разогреть мышцы перед тренировкой
- повысить тонус мышц и упругость кожи
- стимулировать подкожное кровообращение
- уменьшить скопления лишней жидкости и целлюлит.

## О пользе вибромассажера

Люди в современном мире становятся заложниками малоподвижного образа жизни – в дороге, на работе и дома, все мы, как правило, проводим много времени в одном и том же положении. Это приводит к нарушению кровообращения, под воздействием которого должно происходить эффективное очищение организма, снабжение внутренних органов кислородом и активный обмен веществ. Когда данная функция дает сбой – организм переполняется продуктами жизнедеятельности, что приводит к застоям в крови, отложениям в сосудах и появлению избыточного веса.

Вот почему долгие годы мы посвящаем свою деятельность созданию приборов, предназначенных помочь вам в поисках путей укрепления здоровья. Наши вибромассажеры предназначены для улучшения кровообращения и потока лимфы, для укрепления мышц спины, рук и ног, ягодиц и живота, а также для выведения остаточной жидкости из тканей. Эти задачи достигаются путем обычного массажа, увеличивающего потребление кислорода в тканях, что, в свою очередь, приводит к снижению избыточного жира и снимает напряжение. Благоприятное терапевтическое воздействие по многим направлениям достигается благодаря тому, что массаж стимулирует и возобновляет в организме процессы, которые нарушаются в результате сидячего образа жизни.

## ◀ Меры предосторожности

**Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.**

Помните, что Вы пользуетесь электрическим прибором. Поэтому следуйте данным инструкциям:

1. Внимательно прочитайте инструкцию.
2. Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок, если у Вас есть проблемы со здоровьем, Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, либо у Вас есть какие-либо противопоказания.
3. Немедленно прекратите занятие, если Ваше самочувствие начнет ухудшаться или почувствуете дискомфорт.
4. Не позволяйте детям и домашним животным находиться около тренажера без присмотра взрослых.
5. Устанавливайте вибромассажер на ровную и устойчивую поверхность (по бокам оставить по 0,5 м свободного пространства).
6. Следите, чтобы не перекрывались вентиляционные отверстия на вибромассажере. Для обеспечения безопасности.
7. Убедитесь, что вибромассажер полностью собран, крепления надежно зафиксированы.
8. Используйте вибромассажер только по прямому назначению.
9. Прекратите занятия при обнаружении любых неисправностей или постороннего шума, исходящего от тренажера. Не начинайте занятия до тех пор, пока неисправности не устранят.
9. Надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Одежда не должна быть слишком широкой, чтобы ее свободные концы не попали в механизм вибромассажера.
10. Не храните и не используйте вибромассажер в пыльных и сырых помещениях, на балконе, в гараже или около воды.
11. Не используйте вибромассажер, если шнур питания или его разъем повреждены.
12. Не оставляйте включенным вибромассажер без присмотра. После каждого занятия обязательно вынимайте шнур питания из розетки.
13. Проверяйте и подтягивайте крепления вибромассажера каждые 3 месяца.
14. Это оборудование предназначено для домашнего использования. Максимальный вес пользователя: 120 кг.

**! Данная модель вибромассажера предназначена ТОЛЬКО для индивидуального использования в домашних условиях. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование данной модели вибромассажера в коммерческих тренажерных залах, клубах, косметических салонах и т.д.**

## Технические характеристики Вибромассажера

|                               |                        |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|
| Электроснабжение              | 220/230V               |             |
| Мощность двигателя            | 50/60 Hz, 135W         |             |
| Опора для ступней             | Закаленное стекло      |             |
| Количество скоростных режимов | 20                     |             |
| Стойка                        | Регулируется по высоте |             |
| Количество массажных лент     | 7                      |             |
| Размеры в рабочем состоянии   | Длина                  | 710 мм      |
|                               | Высота                 | 850-1000 мм |
|                               | Ширина                 | 390 мм      |
| Размеры в упаковке            | Длина                  | 810 мм      |
|                               | Высота                 | 225 мм      |
|                               | Ширина                 | 445 мм      |
| Вес брутто                    | 24 кг                  |             |
| Вес нетто                     | 21 кг                  |             |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг                 |             |


Согласно международному стандарту ЕТ 951-1:

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| массажер подходит    | для индивидуального использования в домашних условиях                                                                 |
| массажер не подходит | для использования в профессиональных или коммерческих целях (тренажерных залах, клубах, косметических салонах и т.д.) |


## Спецификация деталей

| №  | Наименование                                    | Описание | Кол-во |
|----|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | Головная часть вибромассажера                   |          | 1      |
| 2  | Шнур (силовой провод)                           |          | 1      |
| 3  | Выдвижная часть стойки                          |          | 1      |
| 4  | Шайба                                           | D6       | 4      |
| 5  | Гайка                                           | M6       | 4      |
| 6  | Внутренний шестигранный полукруглый болт        | M8×L15   | 4      |
| 7  | Дуговая шайба                                   | M8       | 4      |
| 8  | Массажная лента                                 |          | 7      |
| 9  | Стационарная внешняя стойка                     | φ76×790  | 1      |
| 10 | Декоративный колпак                             |          | 1      |
| 11 | Нижняя деталь стойки                            |          | 1      |
| 12 | Стеклянная платформа                            |          | 1      |
| 13 | Овальная резиновая прокладка                    |          | 1      |
| 14 | Прорезиненные подложки под стеклянное основание |          | 5      |
| 15 | Прокладка для ножек                             | M6×10    | 5      |
| 16 | Прокладка для стойки                            |          | 1      |
| 17 | Соединительный диск                             | D10      | 1      |
| 18 | Шайба                                           | M10      | 4      |
| 19 | Внутренний шестигранный полукруглый болт        | M10×L30  | 4      |
| 20 | Пластиковая трубка                              |          | 1      |
| 21 | Фиксатор                                        |          | 1      |

## Техническая схема Вибромассажера

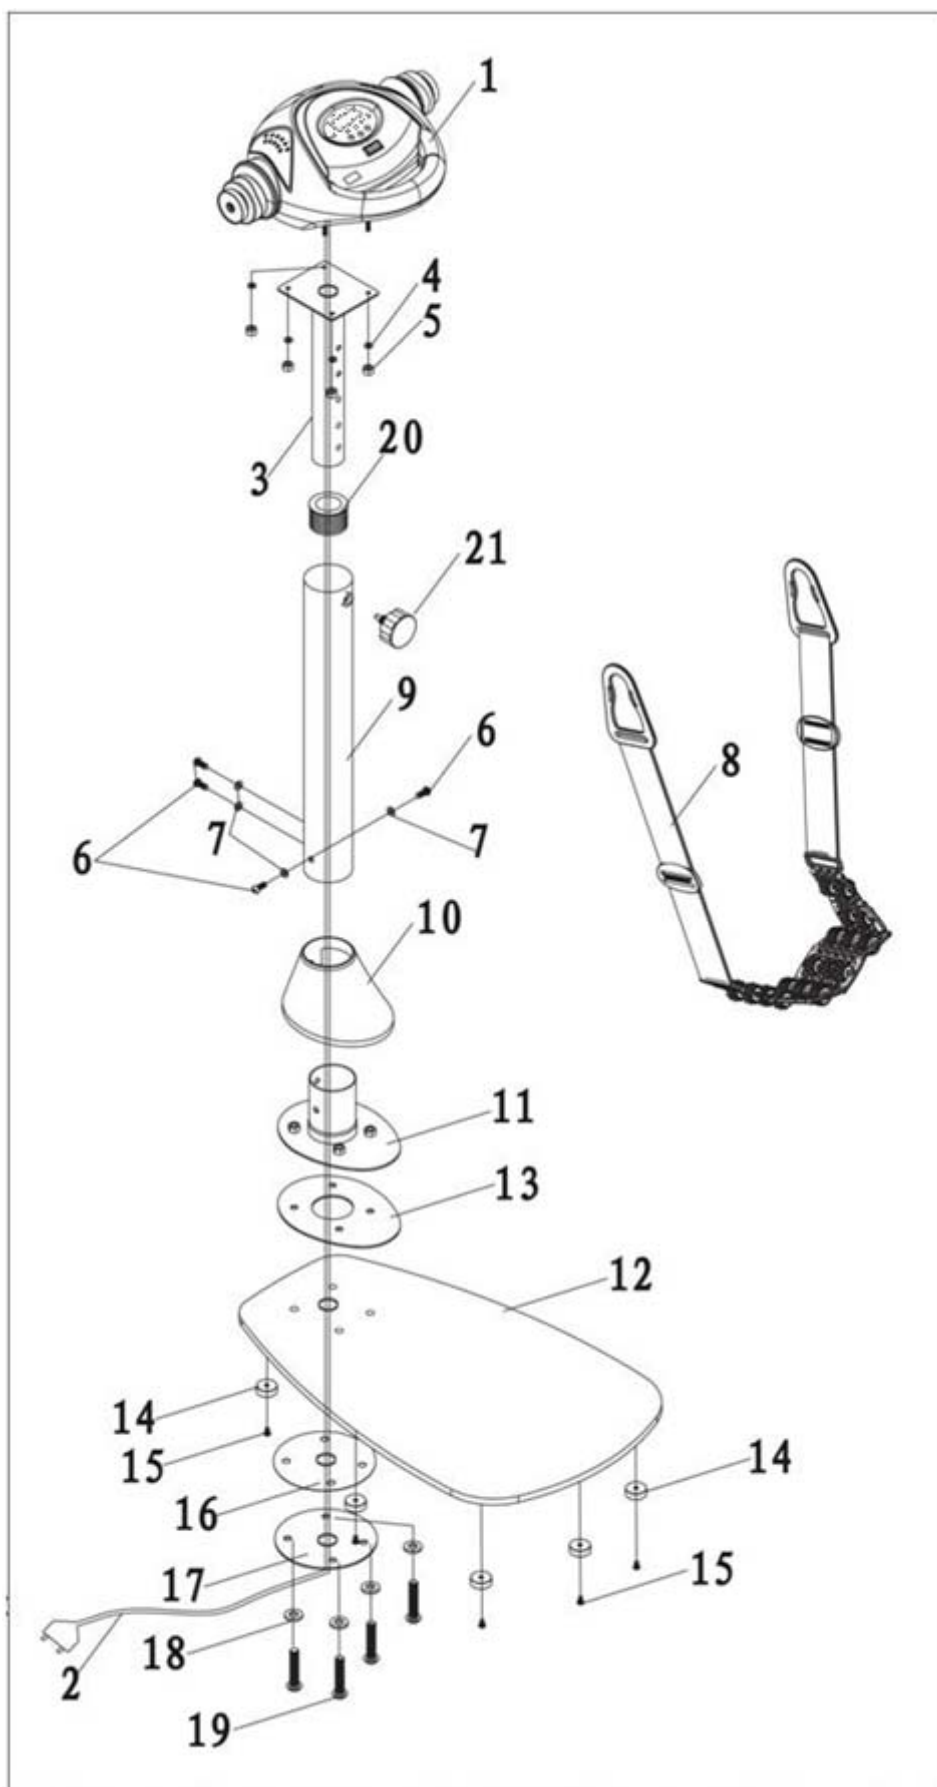


## ◀ Схема консоли Вибромассажера

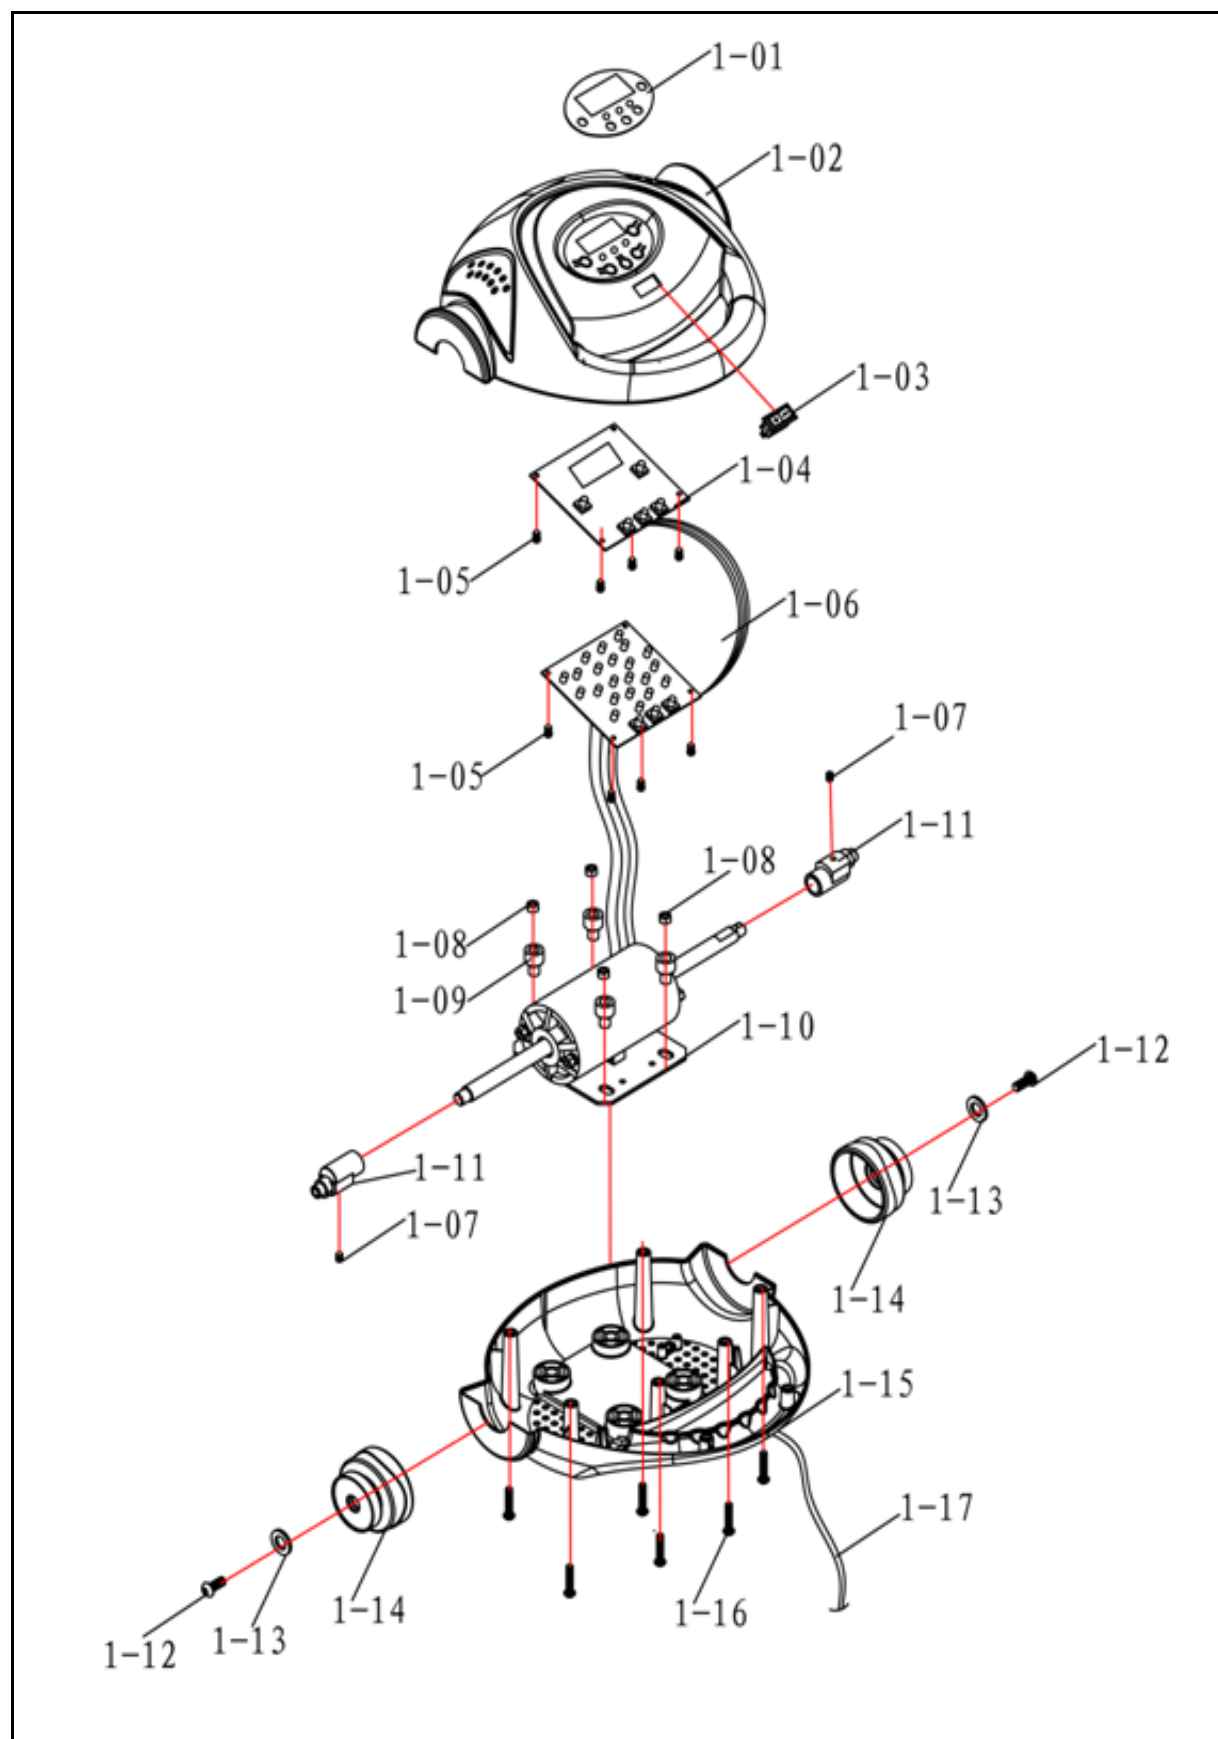

## ◀ Список деталей Вибромассажера

| №    | Название                       | Описание | Количество |
|------|--------------------------------|----------|------------|
| 1-01 | Вкладка                        |          | 1          |
| 1-02 | Корпус (консоль)               |          | 1          |
| 1-03 | Выключатель                    |          | 1          |
| 1-04 | Кнопки управления              |          | 1          |
| 1-05 | Винт, шлиц крестообразный      | φ2,9×9,5 | 8          |
| 1-06 | Контрольная панель             |          | 1          |
| 1-07 | Внутренний шестигранный болт   | M6×10    | 2          |
| 1-08 | Шестигранный болт              | M6       | 4          |
| 1-09 | Изолирующая прокладка          |          | 4          |
| 1-10 | Станина электромотора          |          | 1          |
| 1-11 | Эксцентриковый вал             |          | 2          |
| 1-12 | Внутренний шестигранный болт   | M8×15    | 2          |
| 1-13 | Шайба                          | 8        | 2          |
| 1-14 | Балансирующий эксцентрик       |          | 2          |
| 1-15 | Корпус (нижняя часть, консоль) |          | 1          |
| 1-16 | Внутренний шестигранный болт   | M6×35    | 4          |
| 1-17 | Провод силовой                 |          | 1          |

## ◀ Принципиальная электрическая схема

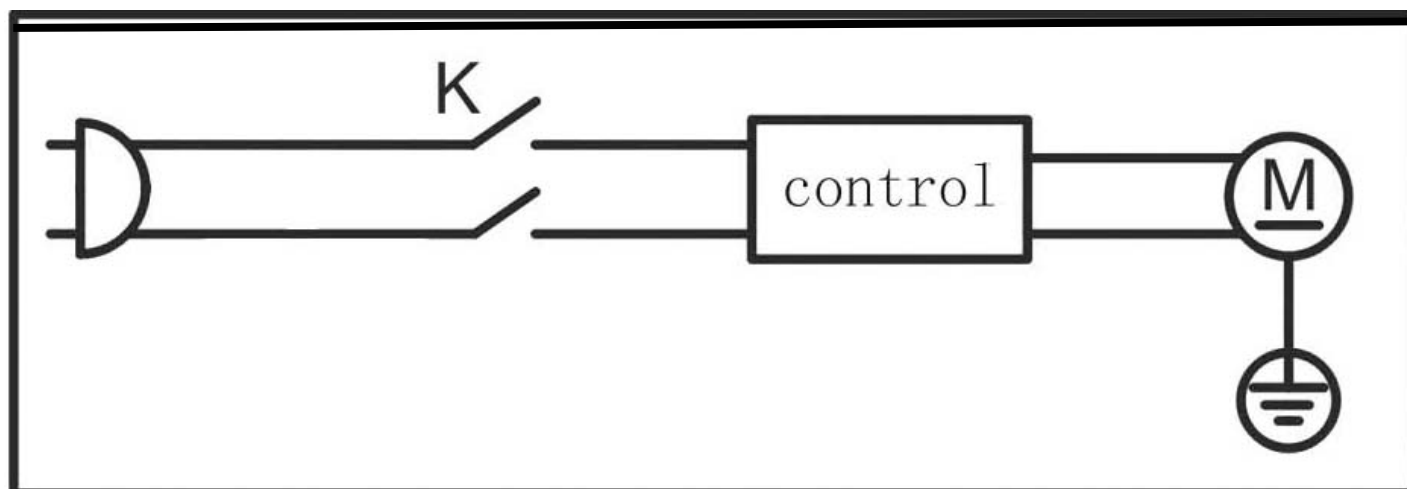


## Сборка Вибромассажера


### ◀ Проверка комплектности тренажера




Головная часть  
вибромассажера(1)

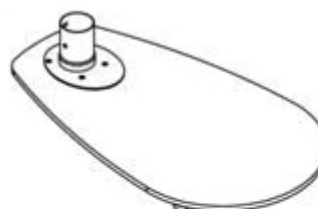

Стеклянная платформа(12)

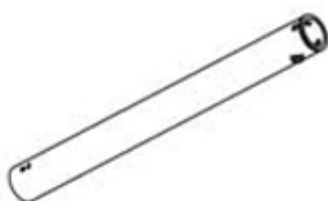

Стационарная  
внешняя стойка (9)

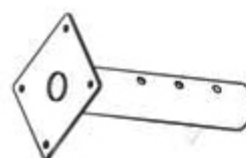

Выдвижная часть  
стойки (3)



Декоративный  
колпак (10)



Фиксатор (21)




Шестигранный  
ключ (S-6)-1




## Этапы сборки тренажера


1. Положите стеклянную платформу (12) на пол. Наденьте на стойку (9) колпак (10), затем соедините полученную конструкцию с нижней деталью стойки (11), закрепив болтами и шайбами (6,7), опустите колпак (10).

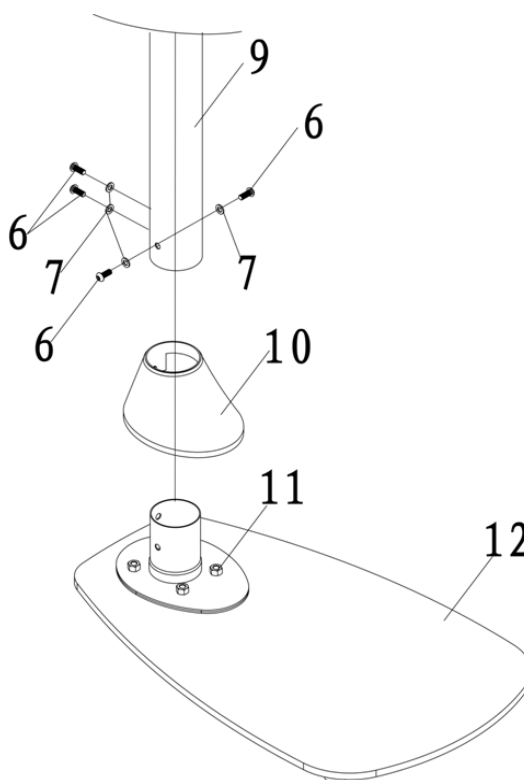

2. Проденьте провод питания в верхнюю часть выдвижной стойки (3) выньте его с противоположной стороны. Соедините головную часть вибромассажера (1) с выдвижной частью стойки (3) с помощью болтов и шайб (4,5).

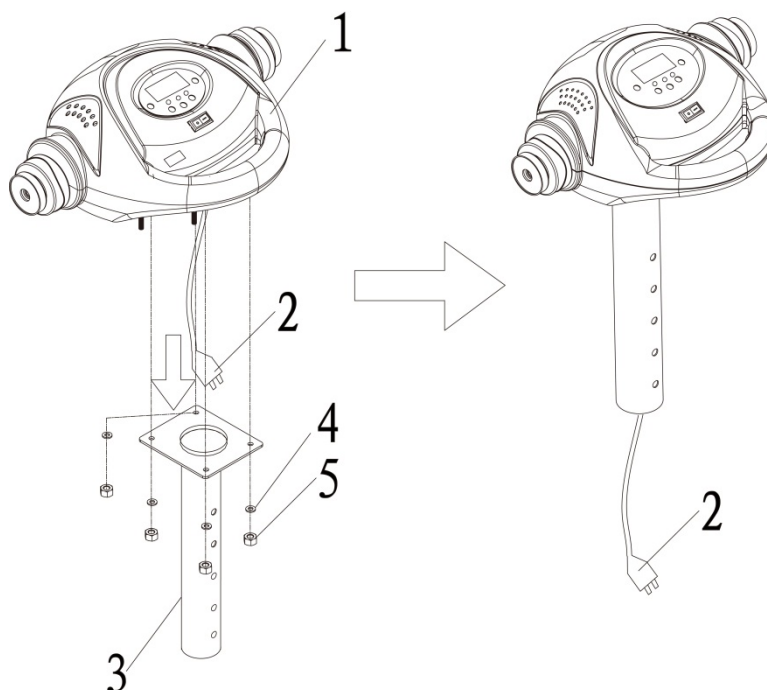


3. Проденьте провод питания (2) сверху в стационарную внешнюю стойку (9), вытащив его через стеклянную основу. Затем вставьте собранную ранее головную часть вибромассажера в стационарную внешнюю стойку (9) и закрепите ее с помощью фиксатора (21).

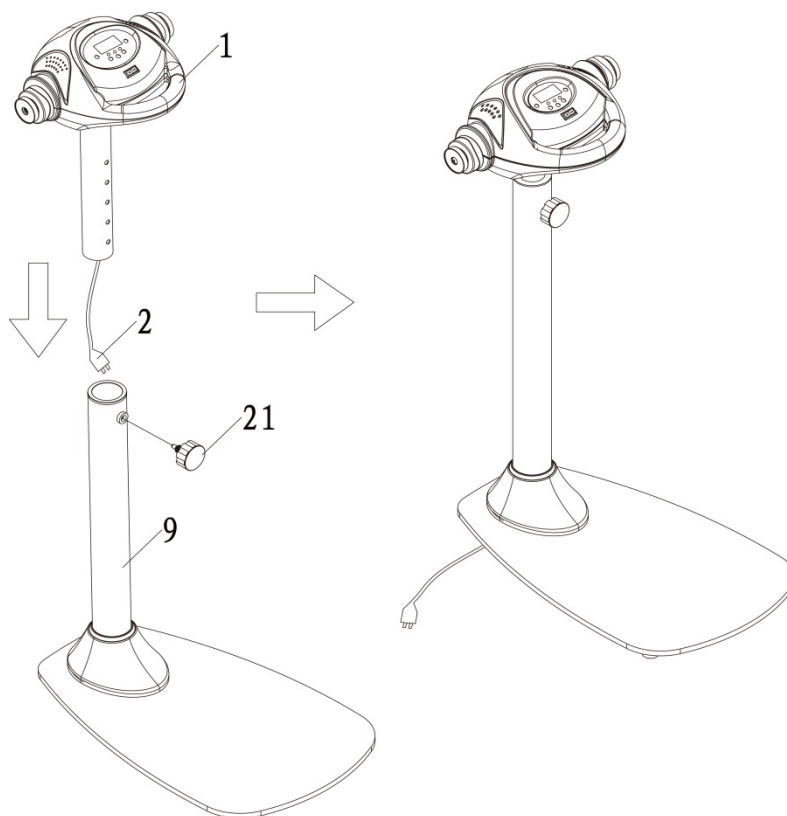

4. Присоедините массажный ремень (8) к головной части вибромассажера (1)

**Внимание:** перед использованием убедитесь, что ремень свободно висит на колесах.

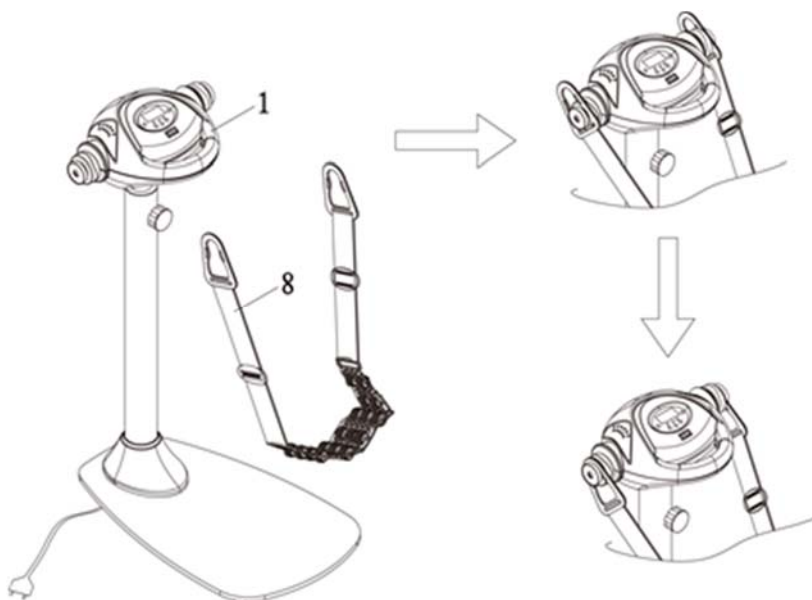

## ◀ Описание тренировочного компьютера

### **Дисплей:**

Однооконный ЖК-дисплей с голубой подсветкой.

Три программы подсвечиваются индикатором: «Calorie» калории, «Time», время, «Speed» скорость.

Отображение данных на дисплее изменяется каждые 3 секунды.

### **Функции клавиш:**

«START» Пуск,

«STOP» Стоп,

«PROG» Программы,

" + " Увеличение скорости,

" - " уменьшение скорости.

### **Руководство по эксплуатации тренировочного компьютера:**

В режиме ожидания на дисплее отображается "OFF". Для выбора программы с 1 до 5 нажмите кнопку "PROG". На мониторе появится соответствующая надпись. Например, "P-01" или "P-05".

### **Начало использования Вибромассажера**

Нажмите кнопку «START» для запуска вибромассажера на 1 скорости. Для регулировки скорости (1-20) нажмите кнопку "+" или "-". После занятий для остановки работы вибромассажера нажмите кнопку "STOP".

## ◀ Общие показания по использованию Вибромассажера

Массажер **Family 135T** идеально подходит для:

- Борьбы с лишним весом
- Борьбы с целлюлитом
- Борьбы с хронической усталостью
- Снятия боли в шее, пояснице и спине
- Расслабления напряженных мышц
- Улучшения кровоснабжения мышц
- Для активных физических нагрузок

Массаж улучшает питание кожи, отчего кожа приобретает былую упругость.

Усиление кровообращения помогает тем людям, которые страдают гипотонией, облегчает отток венозной крови, вследствие чего исчезают имеющиеся отеки, проходят мышечные воспаления.

**ВАЖНО!** Для вашей безопасности будьте внимательны и соблюдайте меры предосторожности.

- Во время массажа не сходите со стеклянной платформы. Оставляя платформу без упора при слишком сильном натяжении лент, Вы можете спровоцировать наклон вибромассажера или его падение.
- Не оставляйте включенный вибромассажер без присмотра. Не допускается использование вибромассажера детьми.
- Рекомендуемая длительность массажа не более 30 минут. По 3 минуты на каждую область тела. Заниматься необходимо не более 30 минут в день, утром или вечером (за 2 часа до сна), перед тренировками или любой физической активностью.
- Нельзя заниматься массажем при любых острых болях, а также при болезнях вен, тромбозах и воспалительных заболеваниях.

Для получения наиболее эффективных результатов за короткий срок ремень должен быть правильно установлен на область воздействия. Очень важно постепенно регулировать интенсивность массажа, изменяя скорость и положение ремня во время тренировки. Не волнуйтесь, если после массажа появится небольшое покраснение, его вызывает повышенное кровообращение в тканях. Покраснение пройдет через несколько минут.

## ◀ Противопоказания по использованию Вибромассажера

Если у вас есть какие-либо серьезные хронические заболевания, перед использованием вибромассажа вам следует проконсультироваться с вашим доктором, так как усиление кровообращения может привести к осложнениям некоторых болезней.

**Не следует проводить массаж тем людям, у которых имеются:**

- нарушения сердечно-сосудистой деятельности
- воспаления внутренних органов и тканей
- заболевания лимфоузлов
- сосудистые заболевания
- склонности к кровотечениям
- низкая свертываемость крови

- венозные заболевания
- различные опухоли, грыжи
- камни в желчном пузыре или почках
- повышенная чувствительность кожи

**Нельзя проводить массаж живота при менструации и при беременности**, и в течение следующих трех месяцев после родов, также стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем использовать вибромассажер.

## ◀ Изменение скоростей Вибромассажера

Вибромассажер имеет **20 скоростей**. Каждая скорость переключается легким нажатием удобно расположенных, мягких кнопок. Благодаря которым Вы с легкостью сможете подобрать скорость нужную Вам:

- **1-3 скорости:** слабый массаж. Расслабление и релаксация.
- **4-7 скорости:** легкий массаж. Легкий массаж и подготовка к более интенсивному воздействию.
- **8-11 скорости:** средний массаж. Снятие напряжения, тонизирующий массаж. Средний антицеллюлитный массаж.
- **12-14 скорости:** усиленный массаж. Улучшение кровообращения. Усиленный антицеллюлитный массаж.
- **15-18 скорости:** сильный массаж. Улучшение кровообращения. Сильный коррекционный, антицеллюлитный массаж.
- **19-20 скорости:** очень сильный массаж. Максимальный коррекционный и антицеллюлитный массаж.

## ◀ Массажные ленты

Разнообразие массажных лент позволяет максимально использовать все известные возможности вибромассажеров в одной модели. Использование поочередно всего набора лент в несколько раз ускоряет процесс положительных изменений. Эффективность Ваших занятий будет расти с каждым днем, приятно радуя Вас заметными результатами.

В комплектацию вибромассажера входит 7 массажных ремней. С новым вибромассажным набором из семи лент - вы сможете позволить себе все возможные виды массажа, ни в чём, не ограничивая свои возможности.

Ремни можно поделить на две основные группы различного воздействия:


— Антицеллюлитные корректирующие: моделирующие проблемные участки вашей фигуры.

— Массажные общетерапевтические: для улучшения кровообращения и расслабления мышц.



## ◀ Антицеллюлитные корректирующие ремни (для массажа глубокого воздействия)

### 1. «ШАРИКОВЫЙ» РЕМЕНЬ.

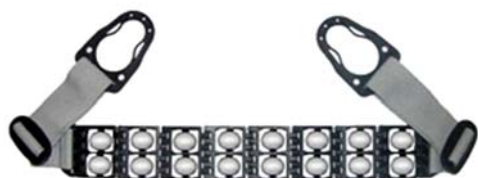

Этот ремень, состоящий из маленьких сфер, делает кожу более гладкой и эластичной, а также служит для разогрева мышц. Массируя Вашу кожу, шариковый ремень подготавливает мышцы к более интенсивному воздействию. Рекомендуется применять перед использованием «турбо» ремня, «шишечного» ремня и ремня «1000 иголок».

### 2. «КАТУШЕЧНЫЙ» РЕМЕНЬ.




Катушечный ремень-это новый ремень сочетающий в себе лучшие массажные свойства, дает уникальный тонизирующий эффект, который сделает Вашу кожу гладкой, без неприятных «апельсиновых корочек». Рекомендуется для наименее восприимчивых к массажу зон: бедра и ягодицы, колени, руки.

### 3. РЕМЕНЬ «1000 ИГОЛОК».



Данный ремень важен для улучшения циркуляции крови и придания тонуса мышцам. Микросферы в виде «иголок» сделанные из силикона, отлично подходят для устранения отеков в наиболее глубоких частях тела. Ремень полезен для применения в области бедер, ягодиц, в местах с наиболее ярко выраженными вялыми мышцами. Если перед этим Вы будете применять «турбо» ремень или «шишечный» ремень, то такая комбинация даст потрясающие результаты.

### 4. «ТУРБО» РЕМЕНЬ.

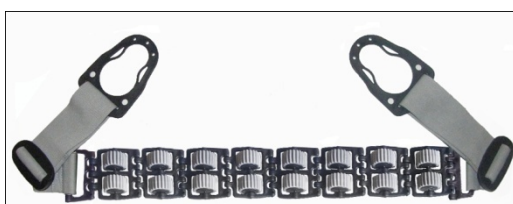

Данным ремнем можно массироваться только через легкую одежду, без прямого контакта с кожей. Ремень называется «турбо» потому, что его применение помогает быстро избавиться от целлюлита и вялости кожи. Применять его следует на участках тела, где прогрессирует целлюлит. Используйте его на бедрах, ягодицах, верхних частях ног в комбинации с «шишечным» ремнем и ремнем «1000 пальчиков».

## 5. «ШИШЕЧНЫЙ» РЕМЕНЬ



Данный ремень используется для стимулирования подкожной циркуляции крови, ускоряя движение крови, выводя отходы продуктов жизнедеятельности. С этими пластинками ремень особым образом способствует расслаблению мышц и их одновременному тонизированию. Вы можете решить проблему лишних сантиметров, массируя брюшную полость, талию, бедра, ягодицы.

### ◀ Способы использования

#### 1. Массаж спины и талии.

- Используйте данный массаж для укрепления всех областей спины и талии, и для снятия их напряжения, например, после длительного сидения или езды в автомобиле.
- Встаньте на опорную платформу и переведите массажный пояс в нужную зону с помощью рук.

#### 2. Массаж мускулатуры живота (пресса).

- В начале тренировки следует выбирать минимальную скорость массажа.
- Поместите пояс на проблемную зону и подайте корпус чуть вперед, т.е. немного наклоните корпус.

#### 3. Ягодичный массаж.

- Поместите пояс на ягодицы.
- Для перемещения пояса по участку массируемых мышц, поворачивайтесь и наклоняйте корпус.
- Следите, чтобы ягодичные мышцы не вышли из зоны массирования.

#### 4. Массаж бедер.

- Проденьте одну ногу в ремень и переместите его руками до нужного положения на бедре.
- Рукой опирайтесь о голову вибромассажера, не задевая скорости.
- Поворачивайте корпус так, чтобы все мышцы бедра были подвергнуты массажу.


#### 5. Массаж икроножных мышц.

- Поместите ногу в пояс, переместите его на Вашу икроножную мышцу.
- Поворачивайте ногу, чтобы мышца массировалась со всех сторон.
- Массаж икроножных мышц особенно хорош после длительных нагрузок на ноги.



## ◀ **Общетерапевтические ремни (для расслабляющего массажа)**

### **1. ДВОЙНОЙ РЕМЕНЬ.**

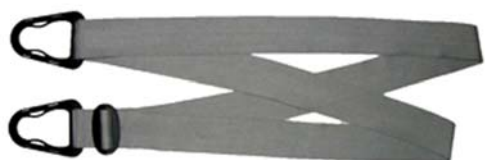

Ремень предназначен для расслабления мышц спины, шеи и грудной клетки. Подходит для разминки и снятия мышечного напряжения перед кардио – и фитнес – тренировками, а также для релаксации и восстановления организма после тренировок, для снятия общей физической усталости.

### **2. ПЕТЛЕОБРАЗНЫЙ РЕМЕНЬ.**



Эти ремни предназначены для стимулирования верхних и нижних конечностей. Они спроектированы таким образом, что являются вариацией двойного ремня, ими одновременно можно массажировать руки и ноги. Данные ремни особенно хорошо использовать после усиленных занятий на тренажерах в спортивном зале.

## ◀ **Способы использования**

### **1. Массаж бедер.**

- Проденьте ноги в петли пояса и переместите его руками до нужного положения на бедрах.
- Стойте так, чтобы пояс не сильно натягивался.
- Можно слегка поворачивать корпус, чтобы все мышцы бедра были подвергнуты массажу.

### **2. Массаж икроножных мышц.**

- Проденьте ноги в петли пояса и переместите его руками до нужного положения на ногах.
- Стойте так, чтобы пояс не сильно натягивался.
- Поворачивайте корпус, чтобы мышцы массировались со всех сторон.

### **3. Массаж мышц ступни.**

- Присядьте на стул.
- Проденьте ноги в петли пояса и натяните ленту до нужного положения на ногах.
- Можно слегка поворачивать угол наклона ступни, чтобы мышцы массировались со всех сторон.

**4. Массаж шеи, плеч и спины.**

- Повернитесь лицом к вибромассажеру.
- Поместите пояс на талию, проденьте руки между двойными лентами и переместите их на плечи.
- При этом две ленты должны крестообразно пересекаться на вашей спине.
- Стойте так, чтобы пояс не сильно натягивался.
- При массаже шеи происходит расслабление плечевых и шейных мышц.

**5. Массаж шеи и талии.**

- Повернитесь лицом к вибромассажеру.
- Поместите пояс на талию, проденьте руки между двойными лентами и переместите один пояс на шею.
- При этом две ленты должны находиться параллельно друг другу.
- Стойте так, чтобы пояс не сильно натягивался.
- При массаже шеи и талии происходит одновременное положительно воздействие сразу на обе области тела.


**6. Массаж грудной клетки.**

- Повернитесь спиной к вибромассажеру.
- Поместите пояс на талию, проденьте руки между двойными лентами и переместите их на плечи.
- При этом две ленты должны крестообразно пересекаться на вашей груди.
- Стойте так, чтобы пояс не был в сильном натяжении.


## ◀ Упражнения

В течение первой недели занимайтесь три раза в неделю продолжительностью по 10 минут.

### Массаж живота      Массаж бедер и ягодиц      Массаж талии      Массаж шеи

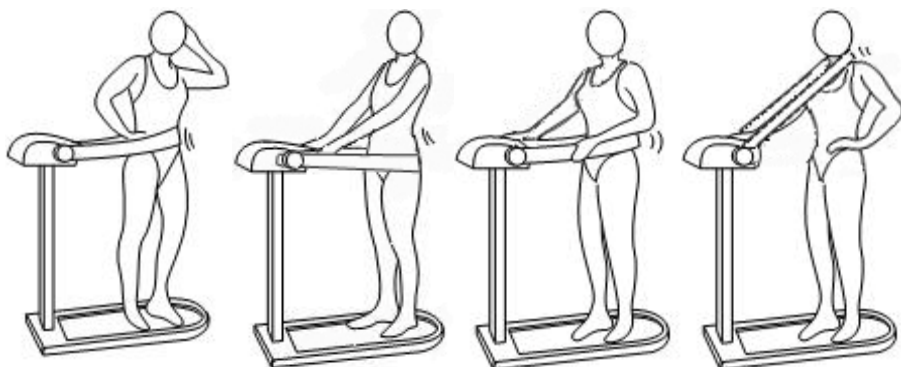

### Массаж ног      Массаж грудной клетки      Массаж плеч и спины

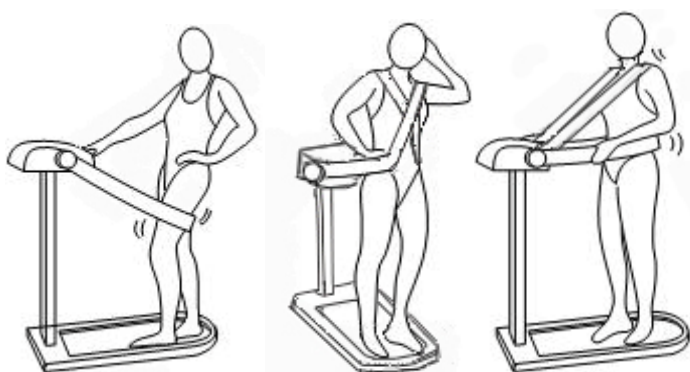


Затем в течение следующих недель вы можете постепенно увеличивать продолжительность занятий, доведя их до 30 минут в день, три раза в неделю.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

\_\_\_\_\_

отметка о начале гарантии

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
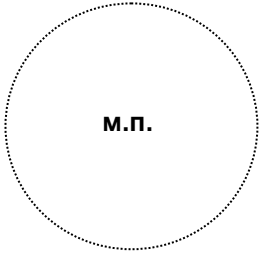
|                        |                      |                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование артикула: | Вибромассажер FAMILY | <div style="text-align: center;">  <p>м.п.</p> </div> |
| Модель:                | 135T                 |                                                                                                                                          |
| Серийный номер:        |                      |                                                                                                                                          |
| Покупатель (ФИО):      |                      |                                                                                                                                          |
| Адрес:                 |                      |                                                                                                                                          |
| Дата продажи:          |                      | <p align="center"><b>Гарантийный срок -<br/>1 год с момента продажи</b></p>                                                              |

\*гарантийный талон действителен при заполнении всех его граф и наличия печати дилера.

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт изделия, проданного в Российской Федерации, в соответствии с приведенными ниже условиями.

Гарантия начинает действовать с момента продажи товара в розничной сети.

Доставка товара в АСЦ и обратно к месту эксплуатации осуществляется силами и за счет покупателя.

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются при предъявлении потребителем правильно заполненного гарантийного талона, при наличии кассового и товарного чеками или иным документом, подтверждающими покупку.

Внимание!!!! Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер на изделии.

**С Условиями гарантии ознакомлен (а). Претензий по качеству, внешнему виду и комплектности оборудования не имею.**

(подпись) \_\_\_\_\_

#### Журнал гарантийных работ

| № | Дата приема: | Дата выдачи: | Описание ремонта | Ф.И.О. мастера | Печать сервисного центра |
|---|--------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 1 |              |              |                  |                |                          |
| 2 |              |              |                  |                |                          |
| 3 |              |              |                  |                |                          |
| 4 |              |              |                  |                |                          |

**Авторизованный сервисный центр FAMILY в России:**

г.Москва, 1-ый Вязовский проезд д.4, тел. +7 (499) 170-42-31, e-mail: [info@family-cf.ru](mailto:info@family-cf.ru)

1. Настоящие Гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и гарантийными обязательствами фирм-изготовителей.
2. На все товары распространяется гарантия продавца. Срок действия гарантии указан в гарантийном талоне, выданном при покупке товара.
3. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание товаров производится в Сервисном центре. Гарантийное обслуживание производится бесплатно. Перечисленные гарантии исчисляются со дня передачи товара потребителю. В течение 14-ти дней с момента покупки приобретенный в магазине товар надлежащего качества можно обменять на аналогичный в соответствии со ст. 25 закона РФ "О защите прав потребителей" (кроме товаров, перечисленных в постановлении Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N55 (редакция от 20 октября 1998 года)).
4. Срок службы на всю продукцию составляет 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации и рекомендуемого технического обслуживания.
5. Гарантия не распространяется на повреждения:
  - вызванные любым механическим воздействием или ударом, трещины, сколы, царапины (внешние и внутренние)
  - вызванные неисправностью электрической сети, скачками напряжения, при эксплуатации без ИБП (источника бесперебойного питания)
  - задиры поверхностей, деформации материалов и деталей и т.п.
  - расходные материалы (мягкие поручни, наклейки)
  - профилактические работы и техническое обслуживание и используемые при этом расходные материалы
  - действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай и т.д.)
6. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
  - выхода из строя электронного оборудования или повреждений, каких либо других частей в ходе неквалифицированной сборки, установки или ремонта изделия
  - нарушение правил эксплуатации или употребление изделия не по назначению
  - при самовольном вскрытии или попытке ремонта, произведенным неуполномоченными сервисными центрами
  - использование изделия в целях осуществления коммерческой деятельности либо в связи с приобретением в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций, если это не предусмотрено моделью изделия
  - проникновение жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия
  - если повреждения, вызваны несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными)
  - если недостаток изделия явился следствием использования нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных форматов информации.
  - Для предъявления требования об обмене или возврате изделия необходимо соблюдение следующих условий:
    - комплектность изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, элементы упаковки отдельных узлов и деталей, техническое описание и т.д.)
    - сохранение товарного вида изделия (отсутствие царапин, потертостей и т.д.)
    - наличие оригинала товарного чека и правильно заполненного гарантийного талона.
7. Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов, деки, движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей, дополнительная регулировка и калибровка и т.д.) производятся на платной основе, кроме случаев, обусловленных скрытыми дефектами оборудования. Данные виды работ выполняются за отдельную плату по утвержденному прейскуранту.
8. Сборка, установка и подключение изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе
9. Если для проведения гарантийного ремонта в регионах РФ возникает необходимость транспортировки Изделия или его частей в специализированный сервисный центр Продавца, или возникает необходимость командировки представителя технической службы Продавца, все транспортные расходы возлагаются на Покупателя.

**EAC**

**FAMILY-CF.RU**