

Массажное кресло
VictoryFit VF-M60

Каталог	1
— Каталог	1
— Меры предосторожности	2
1. Условия использования	2
2. Медицинские противопоказания	2
— Подготовка к использованию	3
1. Установка массажного кресла	3
2. Регулировка положения спинки	3
3. Как перемещать массажное кресло	4
4. Размещение массажного кресла	4
5. Мощность и питание	5
6. Функции основных элементов	6
7. Функции панели управления	7
8. Руководство по эксплуатации программ массажа	8-9
9. Технические параметры	9
10. Ежедневное обслуживание	9

Подготовка перед использованием

1. Установка элементов массажного кресла

расстыковка контактов

стыковка контактов

Соединение штекеров

Нажимайте кнопки "вперед" и "назад", чтобы отрегулировать угол, наиболее удобный для вашего тела.

При нажатии кнопки "покачивание", спинка (ножки) будет подниматься или опускаться непрерывно.

Когда он достигнет нужного положения, просто отпустите кнопку, чтобы остановиться.



Предупреждение: При регулировке спинки и подушечек для ног
Убедитесь, что за креслом достаточно места

Описание клавиш ручного управления

 - Вкл / Выкл

- 3 автоматических режима: массаж шеи, массаж спины, массаж всего тела
- Подъем спинки кресла
- Нажимте кнопку, чтобы поднять спинку кресла
- Опускание спинки кресла
- Нажимте кнопку, чтобы опустить спинку кресла
- Массаж в области шеи, верх спины
- Нажимте кнопку, чтобы выбрать направление движения массажных роликов
- Массаж нижней части спины
- Нажимте кнопку, чтобы выбрать направление движения массажных роликов
- Воздушно-компрессионный массаж ягодиц
- Нажимте эту кнопку, чтобы включить массаж ягодиц
- Скорость, 3 уровня
- также регулируется в автоматическом режиме
- Воздушно-компрессионный массаж икр
- Нажимте эту кнопку, чтобы включить массаж икр
- Интенсивность, 3 уровня
- также регулируется в автоматическом режиме
- Нагрев
- нажимте кнопку, чтобы включить или выключить нагрев
- Bluetooth
- Нажимте эту кнопку, чтобы включить или выключить сопряжение по bluetooth
- Нулевая гравитация
- нажимте кнопку, чтобы Включить или выключить нулевую гравитацию

Массаж шее и воротники
Массаж поясницы и низа спины
Кнопки подвешивания и отбрасывания спинки кресла
USB
кп / выкл
релса
нагрев вкл / выкл
автоматический массаж
Нулевая гравитация
Вкл/выкл Bluetooth
3 режима скорости и интенсивности в автоматическом режиме
Вкл/выкл воздушно-компрессионного массажа ягодиц и ног

-7-

При перемещении возьмитесь за низ кресла с обеих сторон, приподнимите от пола, а затем двигайтесь.

Внимание! Не перемещайте кресло с людьми
Не передвигайтесь по полам, которые могут быть легко повреждены

4. Размещение массажного кресла

Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть необходимое пространство, когда вы будете готовы начать массаж.


(1) В помещении, где будет размещено массажное кресло, имеется достаточно места для подъема и опускания спинки.



- (1) Убедитесь, что вокруг массажного кресла нет никаких препятствий
- (2) Вставьте вилку в розетку и включите выключатель питания.



(2). Вставьте вилку в сетевую розетку и включите выключатель питания. Вставьте сетевую вилку в сетевую розетку. Убедитесь, что к вилке питания не прилипли волосы, пыль и т.д. Убедитесь, что шнур питания, шнур ручного управления и вилка питания не повреждены. Включите выключатель питания. Переведите выключатель питания в положение I, рядом с задними роликами массажного кресла.

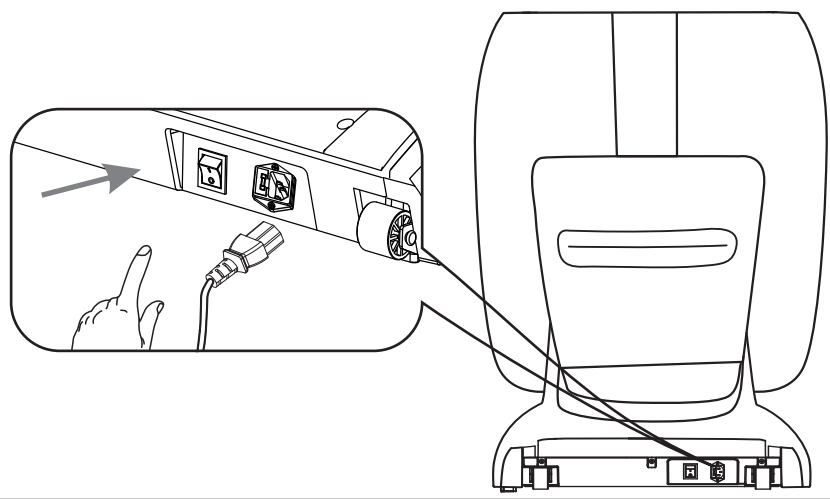

- Во избежание поражения электричеством, источник питания должен быть хорошо заземлен.
- Не использовать беременным женщинам и детям до 13 лет
- Детям не разрешается играть под спинкой кресла.

Предупреждение

-Не прилагайте сильных усилий к спинке или нажиму на кнопку блока питания. Выключайте питание, когда не используете прибор.

Diagram of the 'Салон' (Salon) chair showing its components and features:

- массаж шеи (neck massage)
- накидка (cover)
- кладки на подлокотники (padding on armrests)
- воздушная подушка (air cushion)
- руль управления (control lever)
- массаж спины (back massage)
- подлокотники (armrests)
- воздушная подушка (air cushion)
- воздушная подушка (air cushion)