

#### Распространенные проблемы и методы устранения

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Тренажер не запускается	Вилка питания не вставлена в розетку.	Подключите вилку питания
	Выключатель питания не включен	Включите выключатель питания
	Мгновенный ток слишком велик, и предохранитель перегорел	Замените предохранитель на предохранитель той же модели
Звуки "Хихи" или "Дада" раздаются, когда тренажер работает	Это звук, который издает работающий тренажер, и он не связан с поломкой. Это нормальный рабочий звук.	Не следует его устранять
Пульт дистанционного управления не отвечает	Батарея пульта дистанционного управления разряжена	Замените батарею
	Пульт дистанционного управления находится слишком далеко от инфракрасного излучения	Эффективное расстояние
Останов во время использования	Время работы по умолчанию истекло	Включите его снова через 10 минут
Тренажер работает некорректно	Слишком частое выполнение команд	Выключите питание и перезапустите

Если при выполнении вышеуказанных действий неисправность не устраниется, обратитесь к производителю или местному дистрибутору. Не разбирайте и не ремонтируйте тренажер самостоятельно.

#### Технические параметры

Наименование: виброплатформа

Напряжение: 110В-240 В переменного тока 50 Гц

Мощность: 200 Вт



Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, помком 3Н/4. Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» [www.victoryfit.ru](http://www.victoryfit.ru). Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» [www.victoryfit.ru](http://www.victoryfit.ru). Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.



## ВИБРОПЛАТФОРМА VICTORYFIT VF-M850



### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### Эксплуатация

- Подключите вилку питания к источнику питания и включите выключатель питания.
- Нажмите кнопку «ПУСК», устройство запустится, в рабочем состоянии нажмите кнопку «ПУСК», и устройство остановится.
- Во время останова нажмите «ВРЕМЯ+» и «ВРЕМЯ-», чтобы отрегулировать время тренировки.
- В неавтоматическом режиме нажмите кнопки «СКОРОСТЬ+» и «СКОРОСТЬ-», чтобы настроить скорость движения.
- Нажмите кнопку «ПРОГРАММА», чтобы переключиться между ними.
- После использования выключите выключатель питания, выньте вилку из розетки.

#### Типы упражнений

- Для проработки талии и бедер встаньте на тренажер, расставьте ноги на ширине плеч.
- Для проработки бедер встаньте на тренажер и выполните резкие сгибания.
- Для проработки бедер и икроножных мышц сядьте в кресло, поставьте ноги на тренажер и включите вибрацию.
- Для проработки икроножных мышц сядьте на пол, положите икры на тренажер, можно также наклониться назад.
- Для проработки плечевого сустава, положите руки на тренажер, разведите их в стороны, опуститесь на колено.

Приведенные позиции являются общепринятыми, вы можете найти и другие позиции. При выборе позиции следует учитывать то, какие части тела вам следуют проработать.

#### Меры предосторожности

##### Окружающая среда

- Во избежание поражения электрическим током или выхода из строя двигателя не используйте этот прибор во влажной или пыльной среде;
- Не используйте данный прибор при комнатной температуре выше 40°C.
- Не размещайте устройство на открытом воздухе или под прямыми солнечными лучами;
- Устанавливайте устройство на ровную поверхность.

Примечание: в случае переноса устройства из среды с низкой температуры в среду с более высокой, подождите час перед использованием, во избежание конденсации водяного пара на деталях устройства, что приведет к выходу его из строя.

##### Кому не следует использовать данное устройство

При наличии одного из следующих состояний, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого изделия.

- Люди, получающие лечение или испытывающие физический дискомфорт;
- Люди, страдающие от онкологических заболеваний;
- Беременные женщины или женщины в период менструации;
- Люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний;
- Люди, страдающие от остеопороза;
- Лица с имплантированными in vivo электронными приборами, например, кардиостимуляторами;

7. Дети до 10 лет, и люди в возрасте 60 лет и старше. Им следует уменьшать частоту вибраций устройства;

- Люди с протезами или инвалиды
- Нужно знать, когда использовать

Перед использованием уберите часы, браслеты, мобильные телефоны и другие ценные вещи, а также ключи, ножи и другие острые предметы в безопасное место, чтобы не повредить устройство и не травмировать себя.

- Не курите во время использования;
- Не используйте это устройство вместе с другим медицинским оборудованием;

3. Не используйте это устройство в медицинских целях;

4. Не используйте это устройство после еды или питья;

5. При использовании данного устройства дети или домашние животные не должны находиться рядом. Запрещается вставлять пальцы или другие предметы в зазор между средней крышкой и основанием;

6. Это устройство выдерживает нагрузку до 150 кг. Его не следует использовать людям, чей вес превышает указанный.

7. Это устройство предназначено только для одного человека, на нем не должно находиться двое или более человек одновременно.

Строго запрещается самостоятельно разбирать или модифицировать устройство, чтобы не привести к поражению электрическим током или неисправности.

##### Прекратите использование устройства в следующих ситуациях

- Случайное попадание воды или других жидкостей на устройство или пульт дистанционного управления;
- Повреждение сопутствующих деталей или ненормальный шум;
- Ощущение ненормальной или локальной боли во время использования;
- Внезапное отключение питания;

Благодарим вас за покупку нашего изделия!

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство и обратите особое внимание на меры предосторожности, чтобы обеспечить правильную работу и использование данного устройства.

Храните данное руководство в надежном месте

#### Содержание

Содержание .....	2
Меры предосторожности .....	3
Описание пульта ДУ .....	5
Описание функций кнопок .....	5
Инструкция по сопряжению Bluetooth .....	5
Эксплуатация .....	6
Типы упражнений .....	6
Очистка и обслуживание тренажера .....	7
Распространенные проблемы и методы устранения .....	8
Технические параметры .....	8

Примечания: Изображение, представленные в руководстве, относятся ко всей линейке, а не к отдельным изделиям.

#### Преимущества

Моделирование тела: благодаря сбалансированной высокочастотной вибрации тренажера, его можно использовать в различных положениях тела для глубокой стимуляции мышечной ткани, уменьшения накопления жира, повышения эластичности мышц и формирования фигуры, что позволяет продемонстрировать идеальные изгибы тела и омолодить организм, повысить уверенность в себе.

Фитнес: Используя стойку всадника из китайского кунг-фу, буддийскую медитацию, даосскую медитацию и суть традиционной китайской фитнес-культуры, мы пропагандируем передовые концепции статических упражнений, позволяющие вам полностью расслабить тело и разум, снять боль и избавиться от болезней, не выходя из дома, снять болезненные ощущения, устранить усталость, гармонизировать энергию ци, улучшить циркуляцию крови в организме и, таким образом, добиться эффекта укрепления вашего организма.

#### Очистка и обслуживание тренажера

Перед очисткой отключите питание. Выньте штепсельную вилку из розетки. Затем вы можете использовать ткань, смоченную в моющем средстве, чтобы очистить подножку и корпус, после чего удалить остатки моющего средства сухой тканью.

#### Меры предосторожности

Не используйте бензин, растворитель, спирт и другие коррозийные и летучие чистящие средства для очистки изделий.

В противном случае может произойти обесцвечивание продукта или коррозия внутренней структуры, растрескивание и т.д.

Для чистки пульта дистанционного управления используйте только сухую ткань. Протрите пыль и грязь, после чего переместите тренажер в место, удаленное от нагревательных приборов. Кроме того, примите меры, чтобы предотвратить намокание тренажера. Для хранения тренажера в течение длительного времени используйте пылезащитный чехол.

#### 5. Возникновение молний.

##### Штепсельные вилки и шнуры питания

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение соответствует требованиям изделия.


2. Во избежание поражения электрическим током не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками;

3. Чтобы вытащить вилку из розетки, потяните за шнур питания. Не тяните, не сгибайте и не скручивайте шнур;

4. Если устройство не используется, выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки;

5. Если шнур питания поврежден, немедленно прекратите его использование, выключите выключатель питания, вытащите шнур питания из розетки и обратитесь к профессиональному специалисту по техническому обслуживанию

#### Описание пульта ДУ

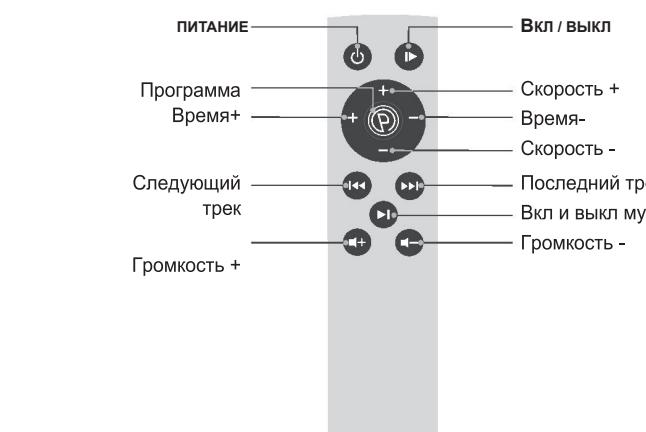

#### Описание функций кнопок

ВКЛ/ВЫКЛ: Когда устройство не работает, нажмите эту кнопку, чтобы запустить его. Когда устройство работает, нажмите эту кнопку, чтобы остановить его.

ПИТАНИЕ: Выключатель питания

ВРЕМЯ: Регулировка времени открытия или закрытия

МУЗЫКА: Включение/выключение музыки

ПРОГРАММА: 4 режима

ВРЕМЯ+/-: Диапазон регулировки времени (1-20 минут). По умолчанию 10 минут

СКОРОСТЬ+/-: Регулировка скорости (1-200)

МУЗЫКА+/-: Следующий трек/Последний трек

ГРОМКОСТЬ+/-: Регулировка громкости

#### Инструкция по сопряжению Bluetooth

1 Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне, затем выполните поиск устройств Bluetooth по близости. В результатах появится устройство с именем "Bluetooth", с которым следует установить сопряжение.

2 После сопряжения ваше устройство может воспроизводить музыку. Вы можете управлять воспроизведением, регулировать громкость и выбирать композиции с помощью пульта дистанционного управления устройства или мобильного телефона.

