


**Руководство пользователя
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР**
Артикул: E-WE13Y-BK; E-WE13Y-WH
Модель: Westinghouse
Серия (тип): E

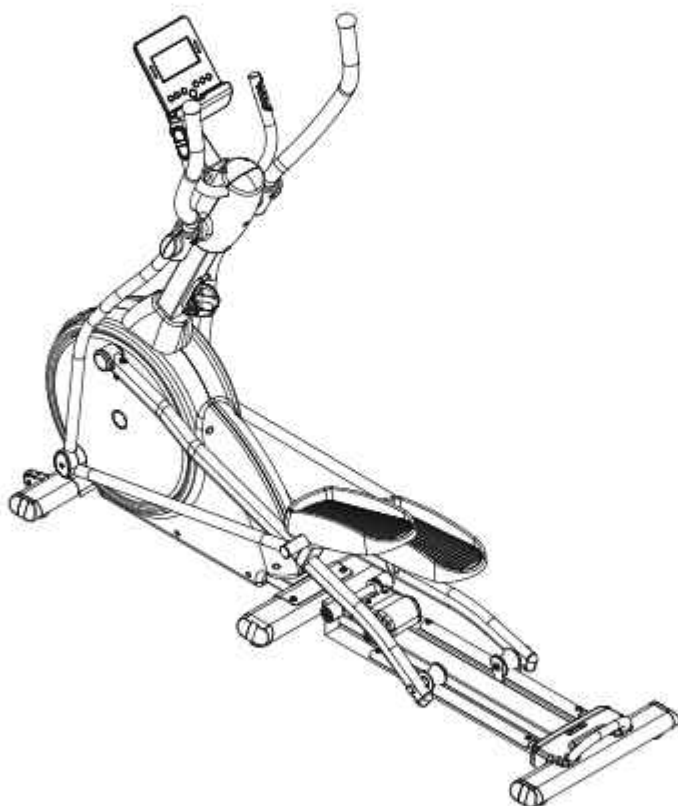

EAC

Внимание

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления. Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.


Максимальный вес пользователя: 120 кг.

ВНИМАНИЕ:

1. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не является медицинским оборудованием.
2. Запрещено использовать данный продукт для медицинской реабилитации.
3. Держите детей и домашних животных подальше от данного продукта. Продукт предназначен для лиц старше 16 лет.
4. Не размещайте продукт в сырых местах. Запрещено использовать его на улице или в условиях повышенной влажности.
5. Не используйте продукт в неподходящей обуви или босиком.
6. Устанавливайте продукт на ровной и чистой поверхности.
7. При неисправности немедленно прекратите использование.
8. Перед каждым использованием проверяйте тренажёр на наличие ослабленных креплений или повреждений.
9. Не помещайте посторонние предметы или части тела в отверстия тренажёра.
10. Не модифицируйте тренажёр и не используйте неоригинальные аксессуары без разрешения. Вскрытие корпуса допустимо только для специалистов.
11. Не вращайте педали вручную и не касайтесь движущихся механических частей во избежание травм.
12. Сходите с тренажёра только после полной остановки маховика/инерционного колеса и педалей.
13. Используйте профессиональную спортивную форму и кроссовки.
14. Минимальное свободное пространство вокруг тренажёра: 600 мм сбоку и 600 мм спереди/сзади для безопасного доступа и эвакуации.
15. Некорректные или чрезмерные нагрузки могут привести к травмам.
16. Строго следуйте инструкции. Разминайтесь перед тренировкой.
17. Поддерживайте водный баланс во время занятий.
18. Без предварительной оценки уровня подготовки и медицинского заключения избегайте высокоинтенсивных нагрузок. Контролируйте скорость и позу.
19. При головокружении, боли в груди или ином дискомфорте немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
20. Беременным, а также лицам с гипертонией, болезнями сердца, остеохондрозом или ограниченной подвижностью требуется разрешение врача.
21. Вес пользователя не должен превышать максимальную нагрузку.
22. При сборке смажьте все узлы качения любой консистентной смазкой. Рекомендуем использовать смазку Литол-24М или совместимые с ней аналоги Солидол Ж, Циатим-201, смазка 1-13.
Зарубежные аналоги смазки - Retinax EP 2, Alvania EP-2 (SHELL); Alvania Grease R3 (Petroleum Co, Ltd); Mobilgrease MP, Mobilux 3 (Mobil Oil Corp.); Energ grease LS 3 (British Petroleum Co.); Beacom 3 (Esso) и др.
23. Регулярно проводите профилактическое обслуживание.

Сборка


Шаг 1. Опорная конструкция

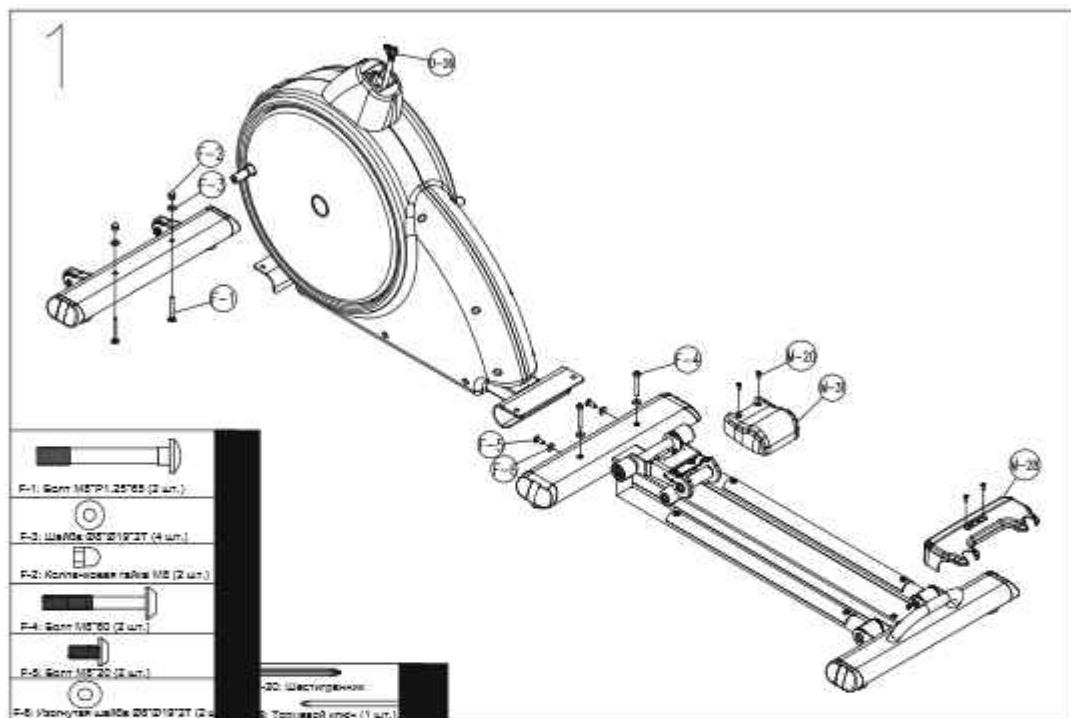

Сборка

Шаг 2. Подвижные ножки

2

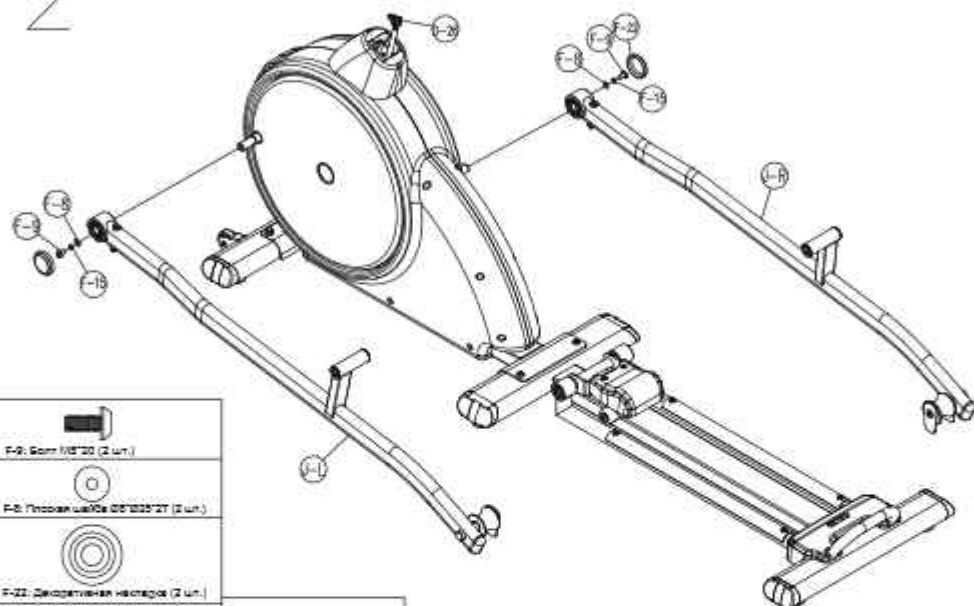


1-20. Болт 1/2" x 20 (2 шт.)

1-21. Плоская шайба Ø5" x Ø5" x 2T (2 шт.)

1-22. Декоративная накладка (2 шт.)


1-15. Трубочная шайба Ø6 (2 шт.)



Сборка

Шаг 3. Боковые рукоятки и центральный поручень

3

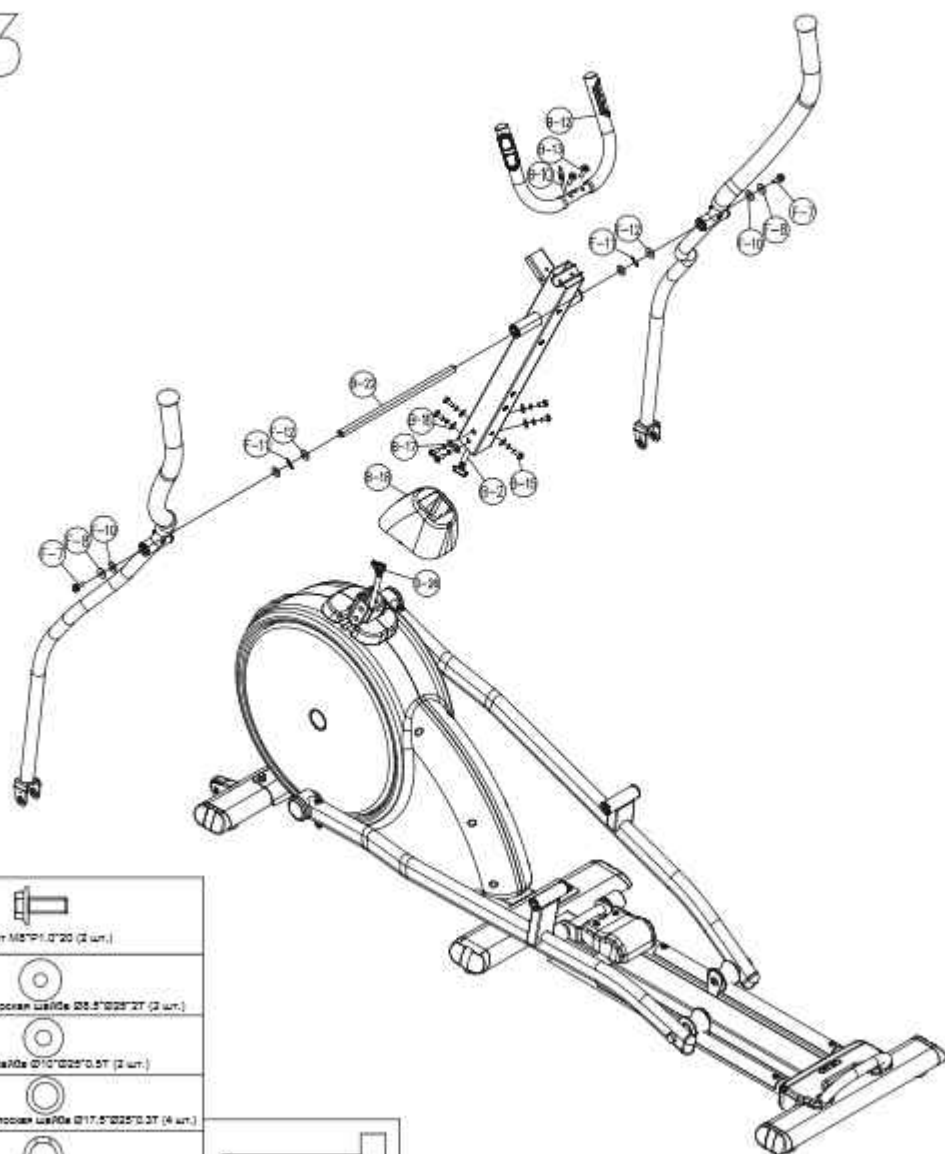

P-7: Болт М8*11,0*20 (2 шт.)



P-8: Плоская шайба Ø8,5*Ø25*2Т (2 шт.)



P-10: Шайба Ø10*Ø25*0,5Т (2 шт.)



P-12: Плоская шайба Ø17,5*Ø25*0,3Т (4 шт.)



P-11: Коническая шайба Ø17,5*Ø25*0,3Т (2 шт.)




P-13: Торцевой ключ

Сборка

Шаг 4. Педальные опоры

4

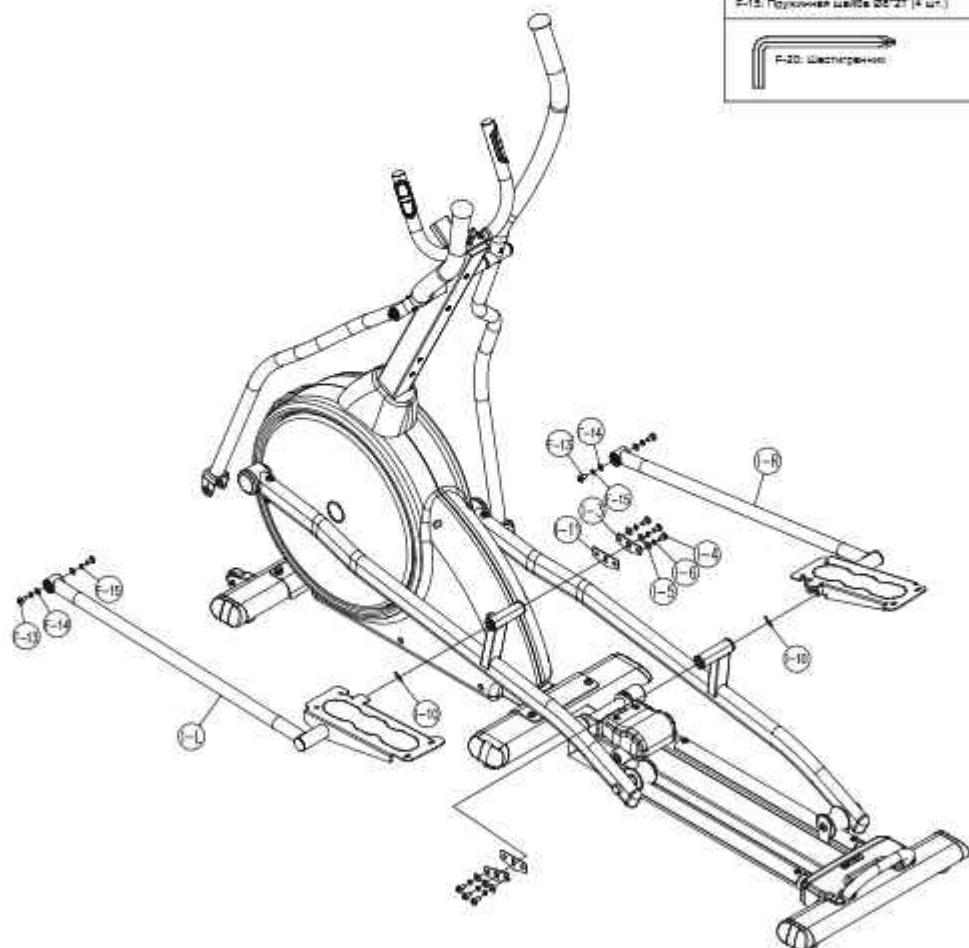

Р-13: Болт М8*Р1,25*18 (4 шт.)



Р-14: Плоская шайба Ø8*Ø18*2Т (4 шт.)




Р-15: Подложная шайба Ø8*2Т (4 шт.)



Р-20: Штырьки


Шаг 5. Педали

5

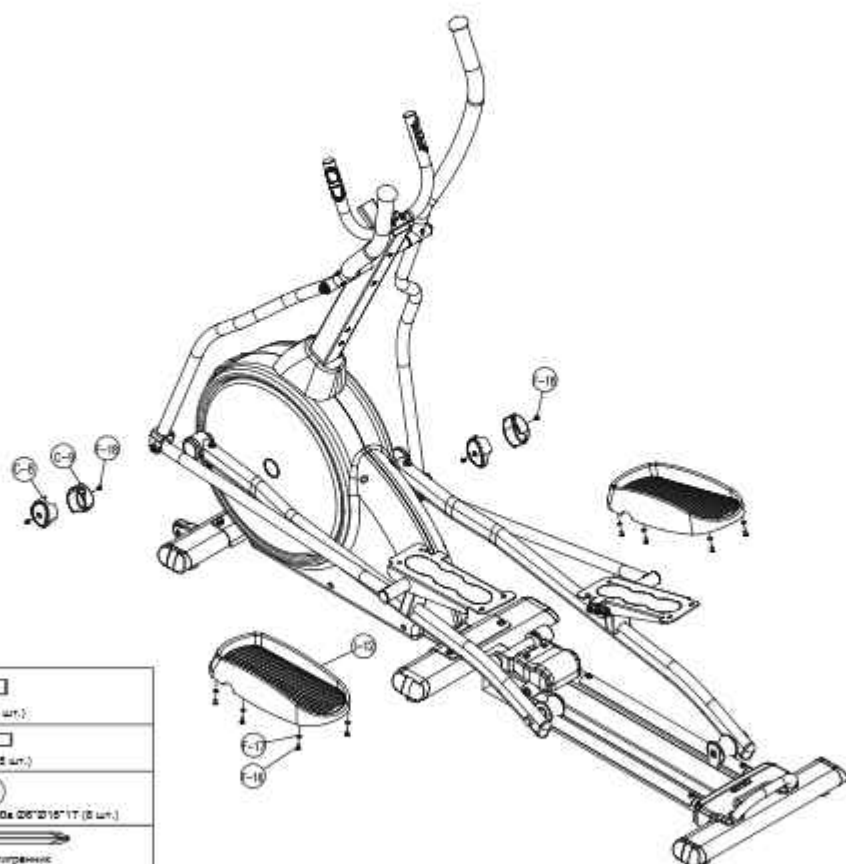

Шаг 6. Декоративные наклейки

6

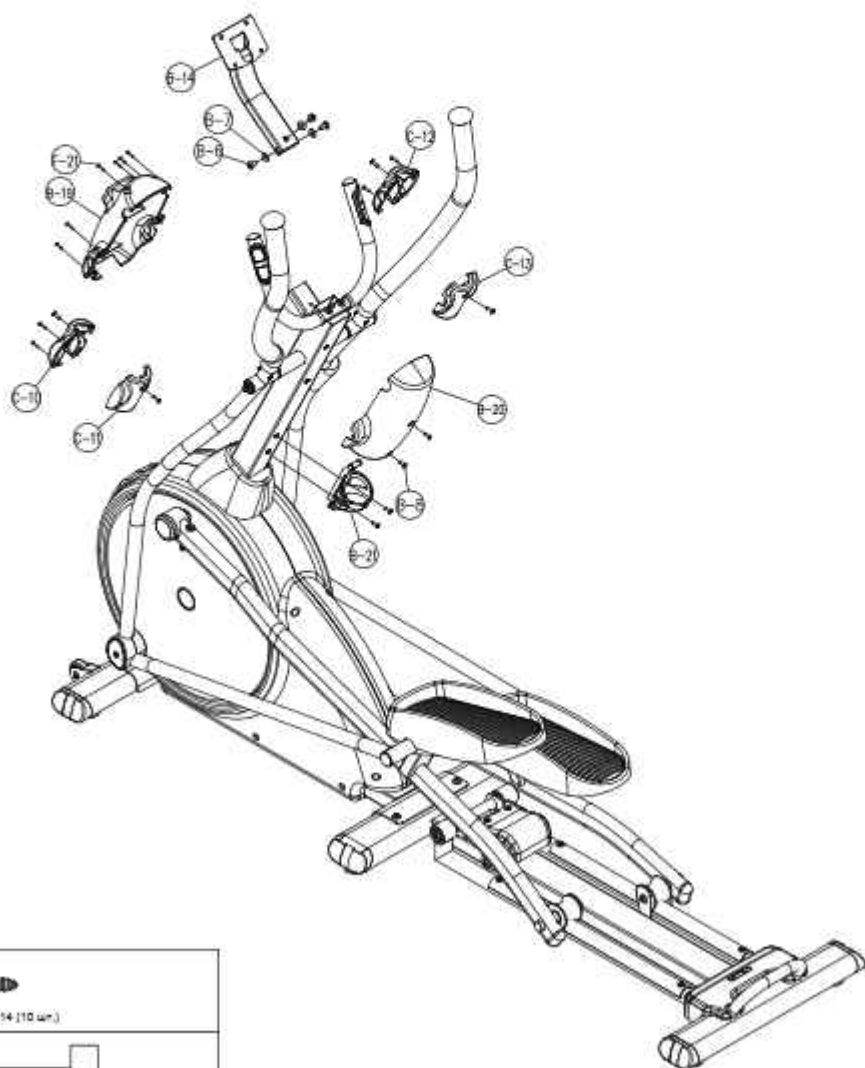


Р-21: Винт М3*14 (10 шт.)



Р-19: Торцевой ключ


Шаг 7. Консоль

7

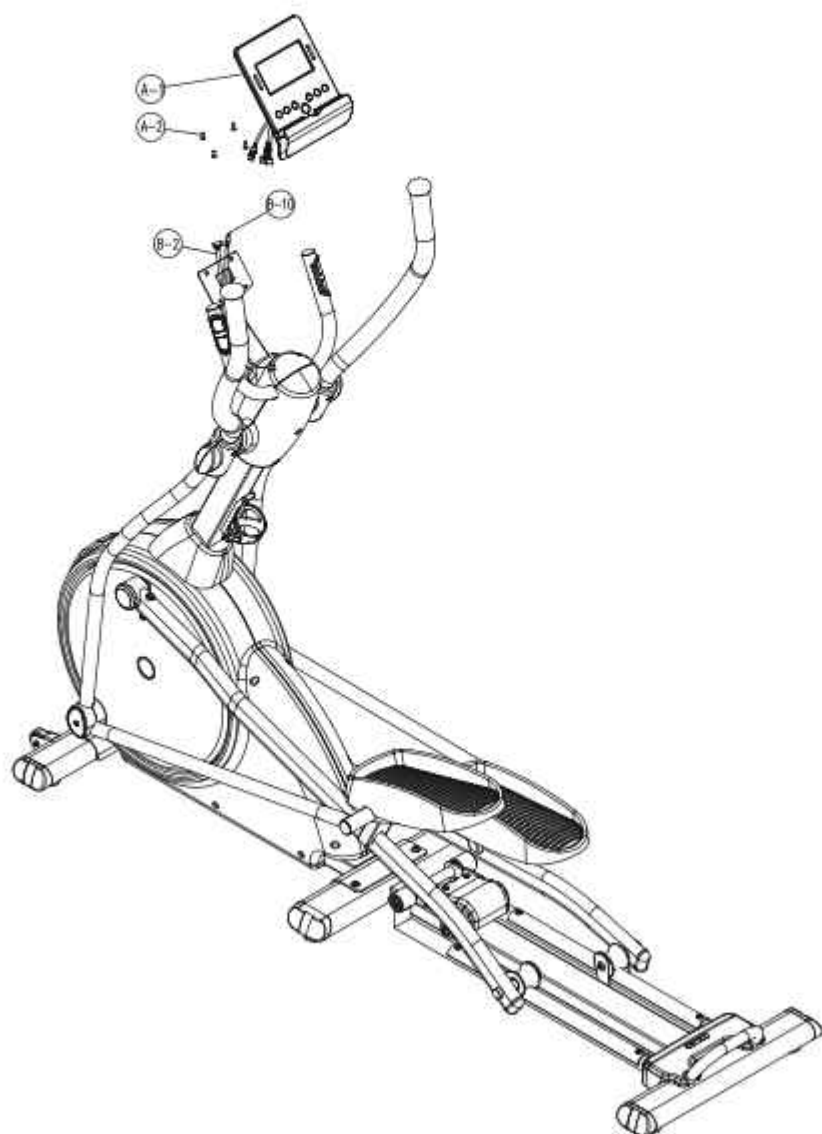


Шаг 8. Тренажёр в сборе

8

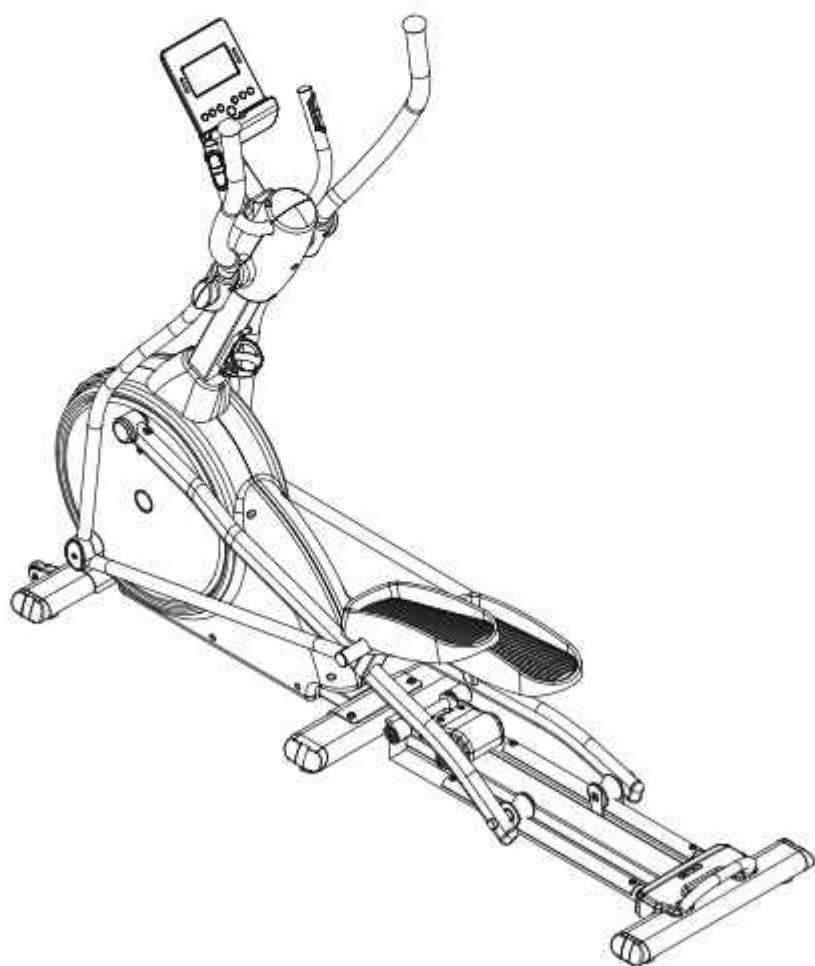

Регулировка наклона

Для изменения наклона рампы нажмите на фиксатор и потяните рукоятку вверх.

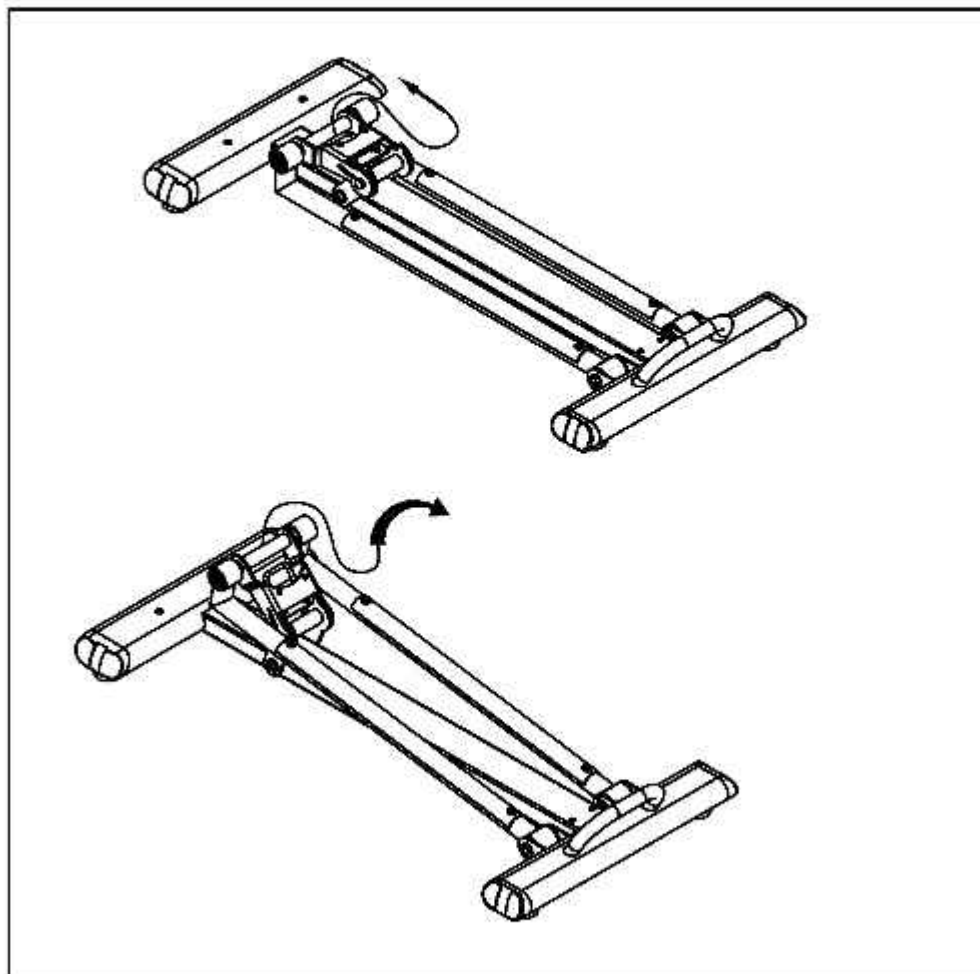

Управление

Фото консоли



[Функциональные кнопки]

РЕЖИМ (MODE)	Сохранение выбранного значения или режима.
СБРОС (RESET)	Возврат в главное меню.
ПУСК/СТОП (START/STOP)	Запуск или завершение тренировки.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (RECOVERY)	Переключение на режим проверки восстановления ЧСС.
ВВЕРХ (UP)	Переключение между режимами, а также увеличение параметра.
ВНИЗ (DOWN)	Переключение между режимами, а также уменьшение параметра.
ИМТ (BODY FAT)	Измерение содержания жира в организме.

[Параметры тренировки]

ВРЕМЯ (TIME)	Диапазон индикации 0 / 00 99 / 99; диапазон настройки 0 / 99 / 99; диапазон настройки 0 / 00 / 00 / 99 / 99; диапазон настройки 0 / 00 / 99
ДИСТАНЦИЯ (DISTANCE)	Диапазон индикации 0.00 ~ 99.99 км; диапазон настройки 0.00 ~ 99.99 км
КАЛОРИИ (CALORIES)	Диапазон индикации 0 ~ 9999; диапазон настройки 0 ~ 9999
ПУЛЬС (PULSE)	Диапазон индикации 30 ~ 230 уд/мин; диапазон настройки 0-30 ~ 230 уд/мин
МОЩНОСТЬ (WATT)	Диапазон индикации 0 ~ 999; диапазон настройки 10 ~ 350
СКОРОСТЬ (SPEED)	0.0 ~ 99.9 км/ч
ТЕМП (RPM)	0 ~ 999

[Режимы тренировки]

1. После подключения тренажёра к электросети устройство издаст длительный звуковой сигнал "готовность", на дисплее на 2 секунды загорятся все сегменты (как показано на рис. 1), а затем диаметр колеса — 78 (как показано на рис. 2).

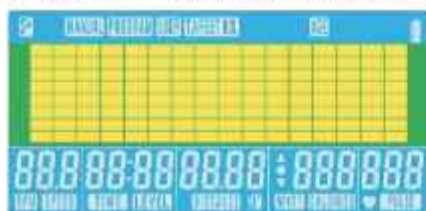


Рис. 1

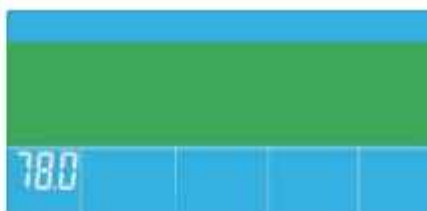


Рис. 2

2. В главном меню при помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите свой пол, а затем укажите возраст, рост и вес. После подтверждения ввода данных определите тренировочный режим из представленных: РУЧНОЙ → ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ → ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ → ЦЕЛЕВОЙ (рис. 3)



Рис. 3

3. Быстрый старт:

Нажмите кнопку ПУСК/СТОП — тренировка начнется, и счёт времени, скорости, дистанции и сожжённых калорий пойдёт с нуля.

4. Ручной режим:

В ручном режиме вы можете настроить целевые параметры тренировки (время, дистанция, калории, пульс) перед началом.

5. Контроль мощности в ручном режиме:

В ручном режиме доступно в качестве целевого параметра выбрать показатель мощности. В этом случае значение для данного параметра устанавливается перед тренировкой. Выберите желаемое значение в диапазоне от 10 до 350 (по умолчанию на дисплее отображается значение 0) и затем подтвердите свой выбор кнопкой РЕЖИМ.



Рис. 4

6. Встроенные программы тренировки:

При помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ переключитесь на раздел встроенных программ, после чего кнопкой РЕЖИМ подтвердите свой выбор.

Далее система предложит на выбор 12 программ (P1 - P12). Переключение между программами осуществляется также при помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. После выбора программы, снова нажмите кнопку РЕЖИМ для подтверждения.



Рис. 5

7. Целевой режим (с контролем частоты пульса):

Переключитесь на целевой режим, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, после чего кнопкой РЕЖИМ подтвердите свой выбор.

Затем выберите целевой показатель частоты пульса: система предложит вам варианты 55%, 75% и 90%, однако вы можете установить собственное значение. После определения целевого показателя подтвердите значение кнопкой РЕЖИМ и затем перейдите к настройке других параметров - времени, дистанции и/или калорий.

Устройство автоматически определит возраст пользователя и отобразит соответствующий целевой пульс (в ударах в минуту).



Рис. 6

8. Пользовательский режим:

Переключитесь на пользовательский режим, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, после чего кнопкой РЕЖИМ подтвердите свой выбор. Затем создайте файл с собственной программой (количество интервалов может быть не больше 32) и нажмите кнопку ПУСК/СТОП, чтобы начать тренировку.



Рис. 7

9. Режим восстановления пульса:

Вы можете запустить режим восстановления пульса в любой промежуток вашей тренировки, нажав соответствующую кнопку. Функция доступна при условии, если вы держитесь за датчики пульса, и на устройство поступает сигнал. При активации режима отсчёт всех параметров прекратится – за исключением времени (устройство запустит минутный обратный отсчёт). По завершению система выдаст результат (F1, F2...F6). Показатель F1 говорит о быстром восстановлении пульса, что является отличным результатом, а F6 – наоборот, медленное восстановление). Можно возобновить тренировку, чтобы улучшить свой результат.

(Нажмите кнопку ВОССТАНОВЛЕНИЕ повторно, чтобы вернуться в главное меню.)



Рис. 8



Рис. 9

10. Оценка ИМТ:

Данная функция позволяет измерить процентное содержание жира в организме, а также ИМТ (индекс массы тела). После тренировки, удерживая датчики пульса обеими руками, нажмите кнопку ИМТ. Во время измерения не отрывайте руки от датчиков. Пока устройство производит необходимые вычисления (которые занимают обычно 8 секунд), на дисплее отображается символ «-». Затем, по завершению измерений, высветится результат, который задержится на дисплее в течение 30 секунд.

Результат ИМТ:

ИМТ:	<20	20-24	24.1-26.5	>26.5
Расшифровка	Недостаток веса	Нормальный вес	Избыточный вес	Ожирение

Процентное содержание жира в организме:

Символическое обозначение	-	+	▲	◆
Расшифровка	Недостаток веса	Достаточный вес, но ниже нормы	Нормальный вес	Избыточный вес
Для мужчин	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
Для женщин	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

Обратите внимание:

Если устройство работает некорректно, отключите его от сети и затем снова подключите.

Список деталей

Номер	Наименование детали	Серийный номер	Кол-во	
A-1	Консоль	SM7230-67	1	Компл.
A-2	Винт	1C1210-514-000	4	Шт.
B	Стока руля в сборе	AA-A-PA1806-9205	1	Компл.
B-1	Руль	MTUF855FW02-70Z5	1	Шт.
B-2	Центральный провод датчика пульса	B3192-CD11150CD1-	1	Шт.
B-3	Втулка	PH-P-PB4045-1100	2	Шт.
B-4	Поролоновая рукоятка переднего руля	PL-P-PB3075-1002	2	Шт.
B-5	Заглушка руля	PL-P-PB1554-1002	2	Шт.
B-6	Винт	PD-SRM20816-1082	3	Шт.
B-7	Плоская шайба	PD-WN220819-1082	3	Шт.
B-8	Винт	PD-SWM20514-1002	6	Шт.
B-9	Комплект датчика пульса	1PC1007-12B1	2	Шт.
B-10	Провод датчика пульса	B6I20-E207500750-	1	Шт.
B-11	Винт	PD-SGM20420-1041	2	Шт.
B-12	Передний руль	MT-P-PB3259-70Z5	1	Шт.
B-13	Винт	PD-SXM10835-1082	2	Шт.
B-14	Пластина консоли	MTUF855FW31-70Z5	1	Шт.
B-15	Винт	PD-SRM40820-1002	7	Шт.
B-16	Плоская шайба	PD-WN240819-1002	7	Шт.
B-17	Пружинная шайба	PD-WS240800-1002	7	Шт.
B-18	Верхняя крышка	PL-SUF85541-1002	1	Шт.
B-19	Передняя крышка стойки руля	PL-SUF85503-1002	1	Шт.
B-20	Задняя крышка стойки руля	PL-SUF85513-1002	1	Шт.
B-21	Держатель для бутылки	PL-P-PB2074-1002	1	Шт.
B-22	Ось руля	PH-P-PB1874-1000	1	Шт.
C	Верхний подлокотник (левый)	AAUF855RFA069103	1	Компл.
C-1	Верхний подлокотник (правый)	AAUF855RFA069003	1	Компл.
C-2	Верхний подлокотник (левый)	MTUF855RFW0570Z5	1	Шт.
C-3	Верхний подлокотник (правый)	MTUF855RFW0670Z5	1	Шт.
C-4	Заглушка руля	PL-P-PB1564-1002	1	Шт.
C-5	Поролоновая рукоятка переднего руля	PL-P-PB3172-1002	1	Шт.
C-6	Втулка	PH-P-PB4045-1100	2	Шт.

C-7	Винт	PD-SWM40516-1002	2	Шт.
C-8	Левая заглушка нижнего подлокотника	PL-SZ10FD14-1002	2	Шт.
C-9	Правая заглушка нижнего подлокотника	PL-SZ10FD04-1002	2	Шт.
C-10	Передняя крышка верхнего подлокотника (левая)	PL-SUF85504-1002	1	Шт.
C-11	Задняя крышка верхнего подлокотника (левая)	PL-SUF85514-1002	1	Шт.
C-12	Передняя крышка верхнего подлокотника (правая)	PL-SUF85505-1002	1	Шт.
C-13	Задняя крышка верхнего подлокотника (правая)	PL-SUF85515-1002	1	Шт.
D	Основная рама в сборе	AAUF865FA01-9000	1	Компл.
D-1	Основная рама	MTUF865FW01-70Z5	1	Шт.
D-2	Звездообразная гайка	PD-NKI11009C1241	2	Шт.
D-3	Гайеп	PH-P-PB5805-1000	1	Шт.
D-4	Плоская шайба	PD-WN242030-1002	1	Шт.
D-5	Провод датчика	B7030-D10400D6-26	1	Шт.
D-6	Провод постоянного тока	B3192-3B404003H2-	1	Шт.
D-7	Винт	PD-SGM10416R1002	2	Шт.
D-8	Кронштейн датчика	PE-P-PB6819-1002	1	Шт.
D-9	Подшипник 6000RS	PH-BA2-6004-1000	2	Шт.
D-10	Ремень	PH-LJ6M1143-1000	1	Шт.
D-11	Боковая крышка (левая)	PL-CUF85501-1002	1	Шт.
D-12	Боковая крышка (правая)	PL-CUF85511-1002	1	Шт.
D-13	Винт	PD-SBM40450-1002	6	Шт.
D-14	Винт	PD-SBM20516-1241	8	Шт.
D-15	Втулка	PH-P-PB9076-1000	1	Шт.
D-16	Винт с шестигранной головкой (с нейлоновым стопором)	PD-SHM40812-1202	3	Шт.
D-17	Большой шкив	PL-PJ6A2801-1002	1	Шт.
D-18	Втулка	PH-P-PB4070-1000	1	Шт.
D-19	Ось руля	PR-P-PW4758C1000	1	Шт.
D-20	Кривошип диска	MTUF865FW07-70Z5	1	Шт.
D-21	Диск	PL-S-CSER42-1002	1	Шт.
D-22	Винт	PD-SBM20414-1082	4	Шт.
D-23	Плоская шайба	PD-WN120516-1082	4	Шт.
D-24	Крышка диска	PL-SBE6660431002	1	Шт.

D-25	Блок питания	PE-P-PB6999-1200	1	Шт.
D-26	Привод сервомотора	B3193-CC109502C1-300	1	Шт.
E	Магнитный узел	AA-A-PA3641-9000	1	Шт.
E-1	Винт с шестигранной головкой	PD-SHM20616-1041	2	Шт.
E-2	Плоская шайба	PD-WN110613-1041	2	Шт.
E-3	Пружинная шайба	PD-WS210600-1041	2	Шт.
E-4	Комплект магнитов	PH-P-PB5769A6480	1	Шт.
E-5	Стопорное кольцо	PD-KCO11200-1002	2	Шт.
E-6	Изогнутая шайба	PD-WD061218-1002	2	Шт.
E-7	Фиксированная ось	PH-P-PB6480-1000	1	Шт.
E-8	Винт	PD-SOM20420-1041	1	Шт.
E-9	Гайка	PD-NNM20400-1041	1	Шт.
E-10	Плоская шайба	PD-WN120510-1041	2	Шт.
F	Комплект крепежа	AAUF865FA08-9100	1	Компл.
F-1	Винт с потайной головкой	PD-SMM40865-1041	2	Шт.
F-2	Гайка	PD-NCM40800-1002	2	Шт.
F-3	Плоская шайба	PD-WN240819-1002	4	Шт.
F-4	Винт	PD-SPM40860-1102	2	Шт.
F-5	Винт	PD-SRM30820-1102	2	Шт.
F-6	Полукруглая шайба	PD-WA220819-1102	2	Шт.
F-7	Винт с нейлоновым стопором	PD-SEM10820-7600	2	Шт.
F-8	Плоская шайба	PD-WN410825-1002	4	Шт.
F-9	Винт	PD-SRM20820-1102	2	Шт.
F-10	Тефлоновая шайба	PD-WP011025-1002	2	Шт.
F-11	Изогнутая шайба	PD-WD061725-1002	2	Шт.
F-12	Плоская шайба	PD-WN121725-1002	4	Шт.
F-13	Винт	PD-SPM40816-1002	4	Шт.
F-14	Плоская шайба	PD-WN240816-1002	4	Шт.
F-15	Пружинная шайба	PD-WS210800-1002	6	Шт.
F-16	Винт	PD-SWM20512-1102	8	Шт.
F-17	Плоская шайба	PD-WN140616-1002	8	Шт.
F-18	Винт	PD-SWM20508-1002	4	Шт.
F-19	Ключ для втулок	PH-P-PA-622-1000	2	Шт.
F-20	Шестигранный ключ	PH-P-PB5858-1002	2	Шт.
F-21	Винт	PD-SBM40314-1002	10	Шт.

F-22	Крышка	PL-SFD10M16-1102	2	Шт.
G	Маховик в сборе	AA-A-PA1878-9903	1	Компл.
G-1	Маховик	PH-FAY28032d1002	1	Шт.
G-2	Гайка	PD-NKI21400-1000	2	Шт.
G-3	Гайка	PD-NNI21224-1041	3	Шт.
G-4	Плоская шайба	PD-WN121014-1041	1	Шт.
G-5	Подшипник 6000RS	PH-BA2-6000-1000	1	Шт.
G-6	Ось маховика	PH-P-PB5535-1002	1	Шт.
G-7	Подшипник 6000RS	PH-BA2-6300-1000	1	Шт.
G-8	Втулка	PL-P-PB6323-1000	1	Шт.
H	Комплек ролика	AA-A-PA3329-9000	1	Компл.
H-1	Ролик	MT-BRFDFW02-5100	1	Шт.
H-2	Колесо ролика	PH-P-PB5044-1000	1	Шт.
H-3	Гайка	PD-NNM20800-1041	1	Шт.
H-4	Плоская шайба	PD-WN110825-1141	1	Шт.
H-5	Плоская шайба	PD-WN110613-1041	1	Шт.
H-6	Плоская шайба	PD-WN220613-1041	1	Шт.
H-7	Винт с шестигранной головкой	PD-SHM2061001000	1	Шт.
H-8	Винт с шестигранной головкой	PD-SHM20612-1041	1	Шт.
H-9	Винт с шестигранной головкой	PD-SHM20818-1041	1	Шт.
H-10	Пружина	PH-P-PB6136-1000	1	Шт.
H-11	Пружинная шайба	PD-WS210600-1041	1	Шт.
H-12	Плоская шайба	PD-WN121014-1041	1	Шт.
I-L	Рычаг педали (левый)	AAUF865FA03-9000	1	Компл.
I-R	Рычаг педали (правый)	AAUF865FA04-9000	1	Компл.
I-1	Труба педали (левая)	MTUF865FW03-70Z5	1	Шт.
I-2	Труба педали (правая)	MTUF865FW04-70Z5	1	Шт.
I-3	Соединитель педали	MH-P-PB5850E7000	2	Шт.
I-4	Винт	PD-SRM40816-1002	6	Шт.
I-5	Плоская шайба	PD-WN240819-1002	6	Шт.
I-6	Пружинная шайба	PD-WS210800-1002	6	Шт.
I-7	Подшипник 6000RS	PH-BA2-6001-1000	4	Шт.
I-8	Втулка	PH-P-PB8490-1000	2	Шт.
I-9	Крышка	PL-P-PB5882-1002	2	Шт.
I-10	Изогнутая шайба	PD-WD061725-1002	2	Шт.

I-11	Тефлоновый соединитель	PL-P-PB9072-1000	2	Шт.
I-12	Педаль	PS-S-BRFD05-1002	2	Шт.
J-L	Соединение левой педали	AAUF865FA05-9000	1	Компл.
J-R	Соединение правой педали	AAUF865FA06-9000	1	Компл.
J-1	Рычаг педали (левый)	MTUF865FW05-70Z5	1	Шт.
J-2	Рычаг педали (правый)	MTUF865FW06-70Z5	1	Шт.
J-3	Ролик	PL-P-PB8152-1002	2	Шт.
J-4	Подшипник 6000RS	PH-BA2-619021000	4	Шт.
J-5	Винт	PD-SPM40614-1002	2	Шт.
J-6	Плоская шайба	PD-WN246520-1002	2	Шт.
J-7	Втулка	PH-P-PB4045-1100	4	Шт.
J-8	Заглушка руля	PL-P-PB7516-1002	2	Шт.
J-9	Соединитель рычага педали	MTFD10MFW01270Z5	2	Шт.
J-10	Подшипник 6000RS	PH-BA2-6204-1005	4	Шт.
J-11	Винт	PD-SOM20870-1012	2	Шт.
J-12	Плоская шайба	PD-WN240816-1002	2	Шт.
J-13	Гай	PD-NNM20800-1002	2	Шт.
J-14	Стопорное кольцо	PD-KCO21500-1002	2	Шт.
J-15	Ограничитель	PH-P-PB8202-1000	2	Шт.
J-16	Изогнутая шайба	PD-WD061522-1002	2	Шт.
L	Передний стабилизатор в сборе	AA-FD55FA08-9000	1	Компл.
L-1	Передний стабилизатор	MT-FD55FW08-70Z5		Шт.
L-2	Транспортный ролик	PL-P-PB-241-1002	2	Шт.
L-3	Гайка	PD-NNM20800-1002	2	Шт.
L-4	Винт	PD-SRM30835-1002	2	Шт.
L-5	Плоская шайба	PD-WN140816-1002	2	Шт.
L-6	Регулировочная прокладка	PL-P-PB9067-1002	2	Шт.
L-7	Заглушка стабилизатора	PL-S510SRA8-1102	2	Шт.
M	Задняя опора в сборе	AAAF170FA15-9000	1	Компл.
M-1	Задняя опора	MTAF170FW15-70J9	1	Шт.
M-2	Задняя рама в сборе	AAAF170FA16-9000	2	Шт.
M-3	Задняя рама	MTAF170FW16-70J9	1	Шт.
M-4	Втулка	PH-P-PB4045-1100	2	Шт.
M-5	Винт	PD-SRM30820-1102	2	Шт.
M-6	Плоская шайба	PD-WN410825-1002	2	Шт.

М-7	Фиксирующая втулка	PL-P-PB7581-1002	2	Шт.
М-8	Алюминий	PH-P-PB8228-1000	2	Шт.
М-9	Винт	PD-SWM20512-1182	4	Шт.
М-10	Полукруглая шайба	PD-WA220616-1082	4	Шт.
М-11	Покрытие ручки	MTAF170FW28-70J9	1	Шт.
М-12	Покрытие сиденья	MTAF170FW29-70J9	1	Шт.
М-13	Покрытие ограничителя	MTAF170FW20-70J9	1	Шт.
М-14	Заглушка	PL-S510SRA8-1102	2	Шт.
М-15	Заглушка	PL-S900ERA8-1002	2	Шт.
М-16	Регулировочная прокладка	PL-P-PB9067-1002	4	Шт.
М-17	Ось	PH-P-PB8337-1000	2	Шт.
М-18	Винт с шестигранной головкой	PD-SHM30875-1082	2	Шт.
М-19	Плоская шайба	PD-WN210825-1182	4	Шт.
М-20	Винт	PD-SWM10512-1082	4	Шт.
М-21	Фиксированная ось	PH-P-PB8335-1000	1	Шт.
М-22	Фиксированная ось	PH-P-PB8334-1000	1	Шт.
М-23	Стопорное кольцо	PD-KCO11900-1002	4	Шт.
М-24	Пружина	PH-P-PB8338-1000	2	Шт.
М-25	Винт	PD-SVM20420-1082	2	Шт.
М-26	Гайка	PD-NNM20400-1082	2	Шт.
М-27	Рукоятка	PH-P-PB8336-1000	1	Шт.
М-28	Крышка	PL-CAF17102-1002	1	Шт.
М-29	Пружинная шайба	PD-WS310500-1082	4	Шт.
М-30	Гайка	PD-NNM20800-1082	2	Шт.
М-31	Крышка	PL-CAF17101-1002	1	Шт.

Сборочный чертёж

