




Скамья Скотта VictoryFit VF-A5005

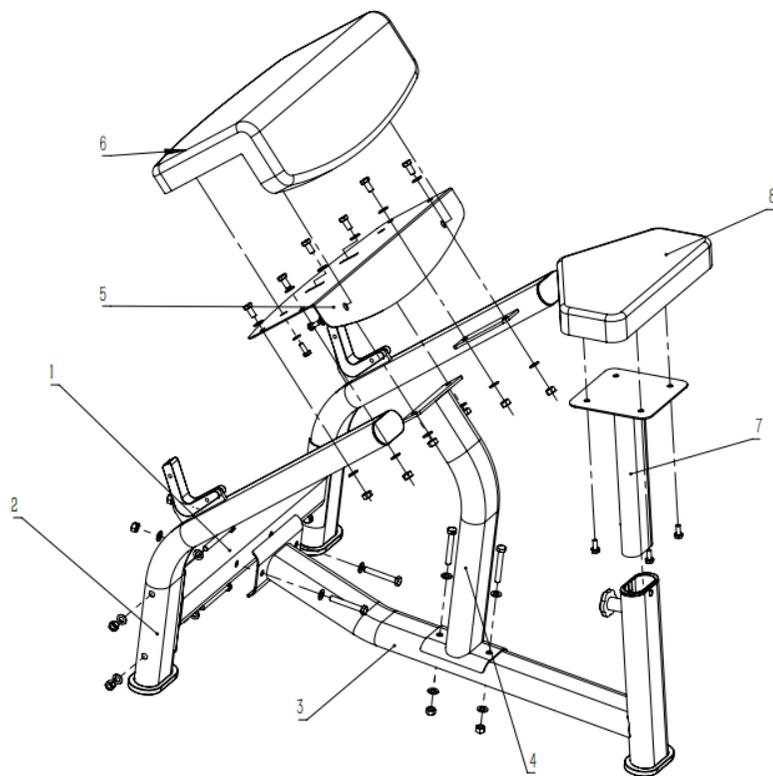

Инструкция по сборке

Порядок сборки:

- 1) Соедините детали 1 и две части детали 2 с помощью четырех болтов M10*120, шайб 8 ×10 и четырех гаек M10, но не затягивайте.
- 2) Соедините детали 3 и 1 с помощью двух болтов M10*70, шайб 4 ×10 и двух гаек M10, не затягивайте.
- 3) Соедините детали 4 и 3 с помощью двух болтов M10*70, шайб 4 ×10 и двух гаек M10, не затягивайте.
- 4) Соедините деталь 5, две детали номер 2, деталь номер 4 с помощью шести болтов с потайной головкой M10*20, и шайб Ø10 и шести гаек M10 и *затяните все болты и гайки в получившейся конструкции.*
- 5) Вставьте деталь 7 в деталь 3, установите ее в подходящее положение и закрепите с помощью штифта. Подсоедините и затяните деталь 8 с помощью 4 болтов M8*15 и шайб 4×8.
- 6) Используйте четыре болта M8*15 и шайбы Ø8 для присоединения детали 6 и затяните их.

ЗАВЕРШИТЕ УСТАНОВКУ!

Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4. Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru. Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.