


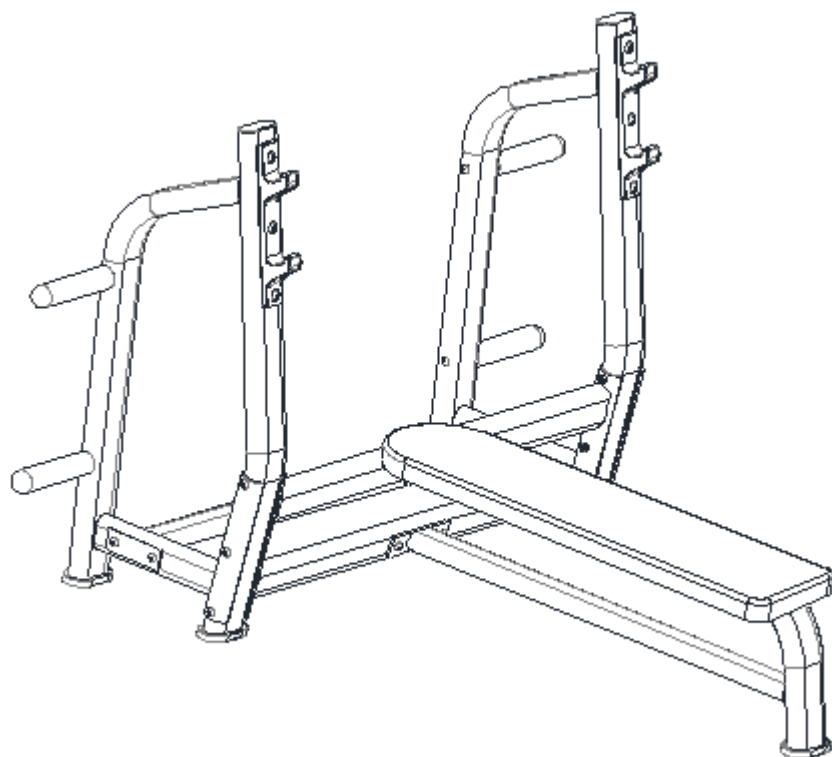


Скамья для жима штанги VictoryFit VF-A5007



Шаг 1:

1. Соедините стойки (1, 2) с задней поперечной балкой (4) как показано на схеме. Используйте болты М10*60 (13), соединительные пластины (9), шайбы Ø10 (15) и гайки М10 (16)
2. Соедините стойки (1, 2) с передней поперечной балкой (3). Используйте болты М10*120 (12), соединительные пластины (8), шайбы Ø10 (15) и гайки М10 (16)

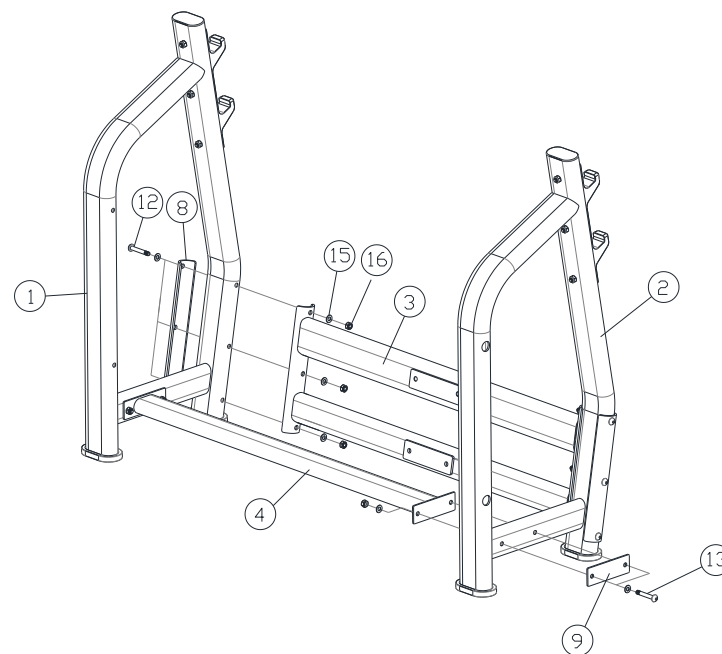


Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4. Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru. Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.

Шаг 2 :

Соедините скамью (5) со стойкой.

Используйте болты М10*70 (14), шайбы Ø10 (15), гайки М10 (16) для верхнего соединения,

Используйте М10*60 (13), шайбы Ø10 (15) и гайки М10 (16) для нижнего соединения;

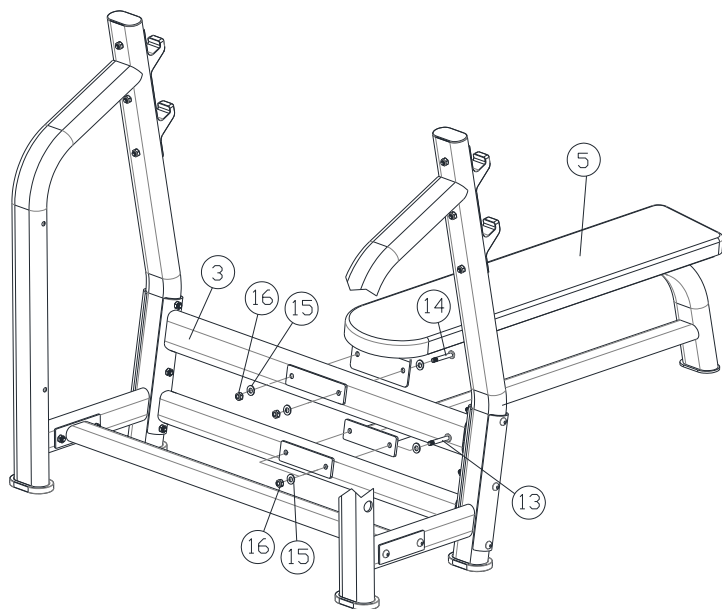

Шаг 3 :

Установите штангу (6) на стойку, как показано на схеме.

Используйте болты М10*25 (14) и шайбы Ø10 (15);

Установите внешнюю втулку штанги (7) на стержень штанги (6);

Затяните все болты.

