




Гиперэкстензия наклонная/ Римский стул VictoryFit VF-A5006

Инструкция по сборке и установке

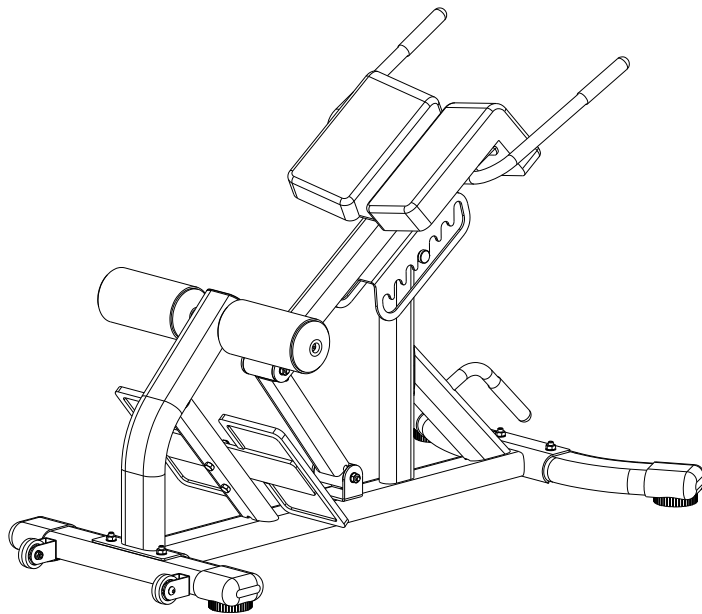

Шаг 1:

1. Соедините раму (№1) переднюю опору (№3) и заднюю опору (№2) используя Болты М10 * 70 (№13) Ø 10. шайбы (№17) и гайки М10 (№19) как показано на схеме

2. Подготовьте рукоять (№4), как показано на схеме;


Установите штифт (№11) в подшипниковую втулку;

Установите опору (№5) в U-образное соединение рамы (№1), закрепите при помощи болтов М10*20 (№12) и шайб Ø 10 (№17);

Соедините деталь рукояти (№4) с опорой (№5), закрепите при помощи болтов М10*20 (№12) и шайб Ø 10 (№17).


3. Закрепите подушку (№20) в положение, показанное на схеме.

Используйте болты М8*25 (№16) и шайбы (№18).

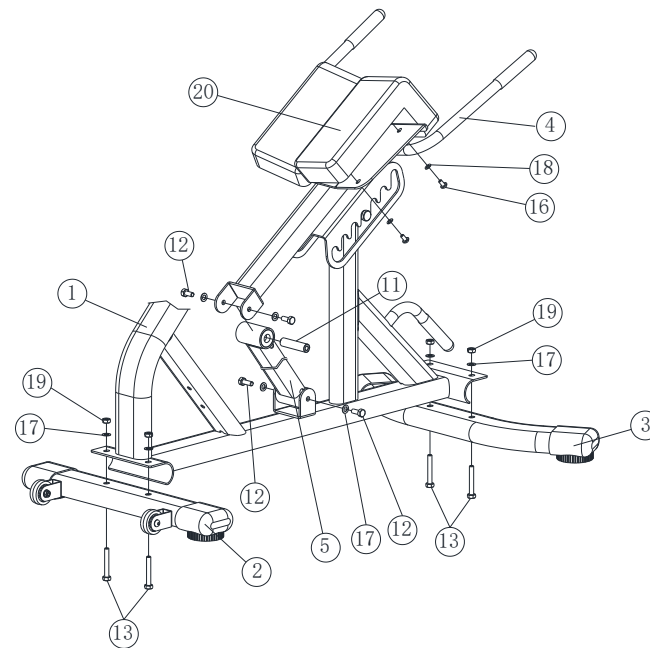

Шаг 2:

1. Закрепите опору для ног, используя Болты М10*60 (№14), шайбы (№17) и гайки М10 (№19);
2. Установите ось (№7) в отверстие колена рамы, как показано на схеме. Поместите на ось с каждой из сторон заглушку (№9), мягкий валик (№8), заглушку (№10) и закрепите болтами М10*25 (№15).
3. Отрегулируйте машину в сборе и затяните все болты.

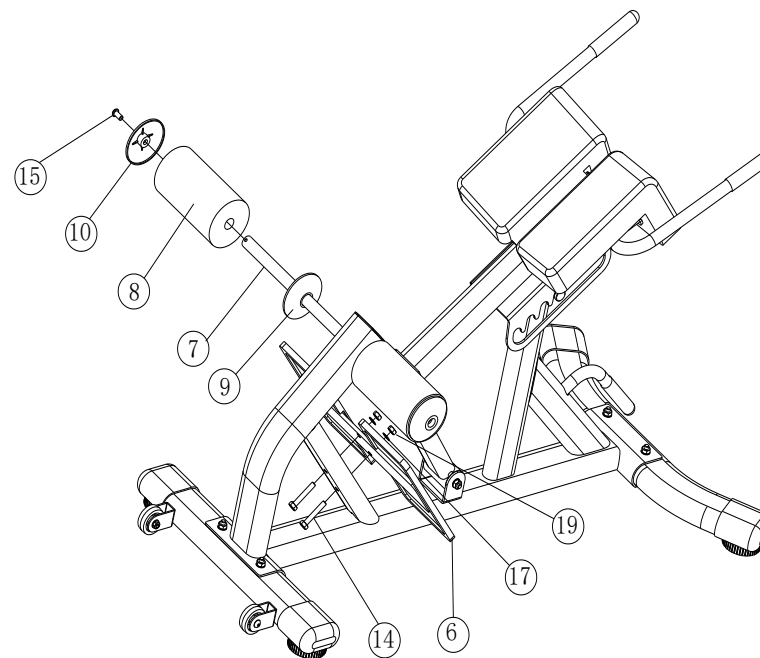

Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4. Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru. Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.